


BUYDEEM
北鼎

深圳市北鼎科技有限公司
SHENZHEN BUYDEEM TECHNOLOGY CO., LTD

K21-91-A1
产品如有细微改动，请以实物为准。

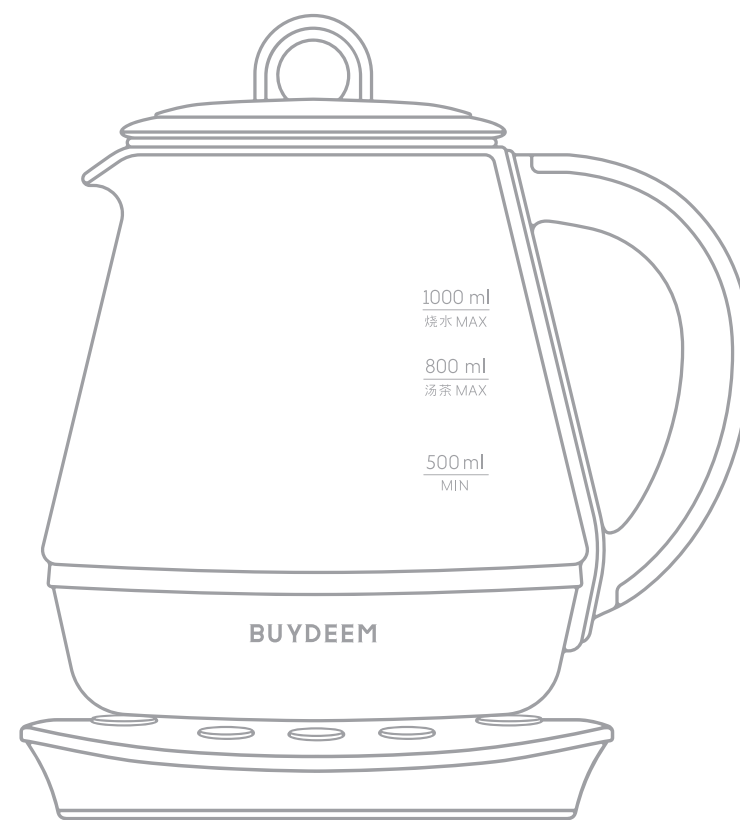

K21
多功能电水壶（养生壶）
产品说明书

感谢您购买北鼎产品，为了能让您充分享受
北鼎全方位的支持，
请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

目录

P/01	产品技术规格
P/02	注意事项
P/04	产品结构
P/05	部件使用介绍
P/06	功能模式介绍
P/08	使用装配指引
P/11	功能模式使用指引
P/15	特别功能使用说明
P/18	清洁和保养
P/19	简单故障处理
P/20	保修细则


产品技术规格

产品名称：多功能电水壶（养生壶）	最大容量：1.0L
产品型号：K21	产品功率：800W
执行标准：GB4706.1-2005/GB4706.19-2008	额定电压：220V~50Hz
本产品采用食品接触SUS304及SUS316L不锈钢	

注意事项

⚡ 危险

- 切勿将养生壶、底座、电源线及插头置于水中或其它任何液体中。

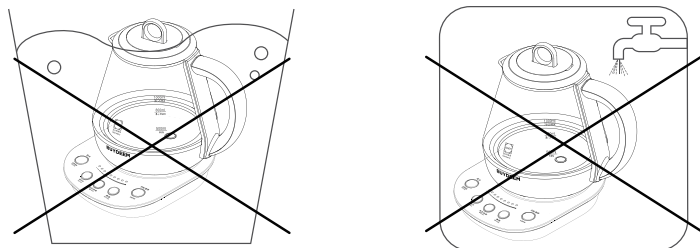

⚠ 警告

- 本产品仅设计为家用，厂家对任何商用或不遵照说明操作而造成的后果不进行保修。
- 插头仅能连接带接地线的插座或总接地的插板，建议不要使用延展线板。
- 请核对产品规格标贴上显示的电压与主电压是否一致。
- 请始终将养生壶放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 请将养生壶和电源线远离高温、潮湿、光滑的台面或锋利的边缘。
- 必须盖好盖子且放置好底座才能将养生壶放置在底座上使用。
- 手沾水或赤脚时禁止使用养生壶。

★ 注意

- 请不要将养生壶及底座放置在高温台面或靠近明火的地方使用。
- 如发现养生壶不能正常工作，请立即拔掉电源插头。
- 请不要通过拉电源线来拔掉电源插头。
- 请不要让电源线悬挂在桌子或工作台面边缘之外，以防养生壶摔落。
- 使用时请注意，请勿让壶身直接碰撞到硬物，以防玻璃被撞裂。
- 养生壶工作时，表面温度较高，请勿触碰壶身、壶盖，谨防被烫伤。


注意事项

- 养生壶工作时请不要揭开壶盖或移动养生壶，否则可能会被烫伤。
- 养生壶要防潮、防冻。
- 请不要将养生壶放进冰箱。
- 长时间不使用养生壶或清洁养生壶时请将插头拔除。
- 如果长时间不使用养生壶，建议将养生壶内的水倒掉。
- 请不要用非推荐的方法除水垢，推荐方法详见P18。
- 此产品不适用于身体或智力受限的人群（包括儿童），或缺少经验和知识的人群，除非有人监督和指导，并保证其安全。请勿让儿童接触玩耍。
- 请不要在加水及食材超过最大水位，或低于最低水位时使用。如果养生壶装水或食材过满，水在沸腾的时候可能会溅出。
- 本产品必须和其配套的底座一起使用，请勿使用其它底座。
- 电源线或插头损坏时禁止使用养生壶，为避免危险，请前往北鼎授权的服务中心进行更换或维修。
- 如果您的产品已损坏或不能正常使用，请勿继续使用，也勿自行拆除，建议您送检产品。
- 除了按照说明书进行清洁和除垢，其它任何非正常使用操作必须由北鼎授权的服务中心进行。
- 厂商仅对生产瑕疵和家用进行保修，未按照说明书操作造成的损坏不属于保修范围。
- 由于未对养生壶进行除垢造成其不能正常使用或完全不能使用的，不属于保修范围。
- 因为所有产品均严格按照质量控制程序，其中包括对随机抽检产品的实际使用测试，所以其将对产品的任何使用痕迹作出解释。

认知产品

产品结构图

- 1.防溢壶盖
- 2.茶篮
- 3.壶盖
- 4.壶身（德国肖特玻璃）
- 5.把手
- 6.底座
- 7.灯带进度条
- 8.茶座杯
- 9.滤网

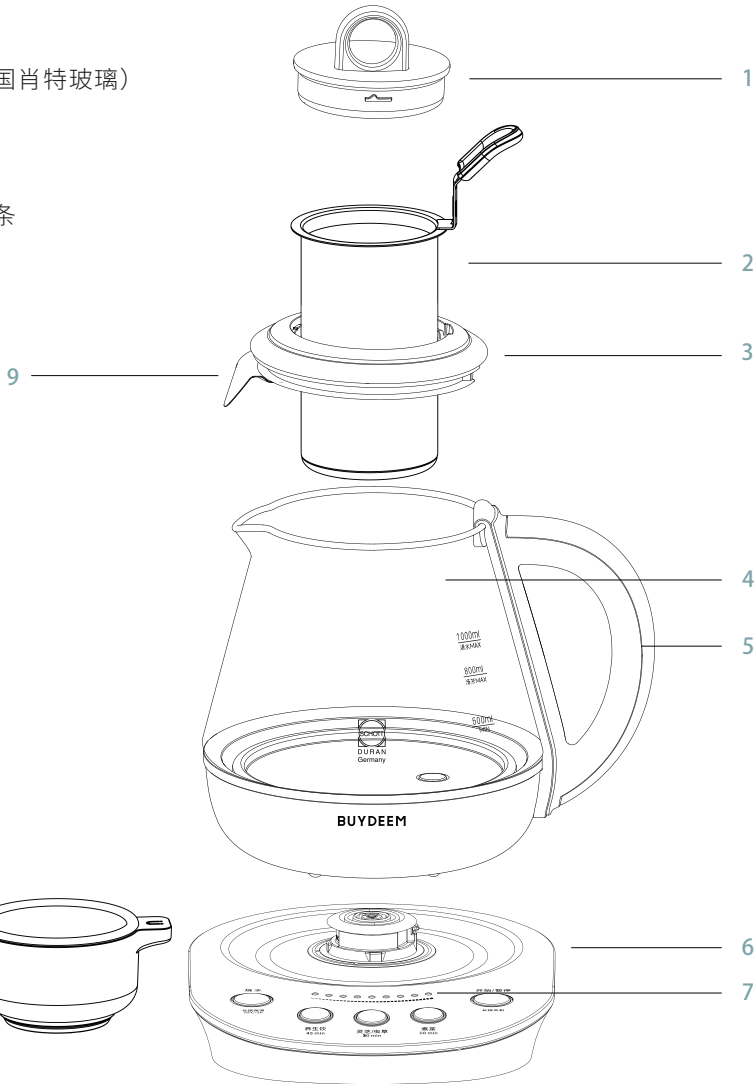

认知产品



部件使用介绍

盖中盖设计

养生壶按照用户日常使用习惯，加入两个盖子相互嵌套的“盖中盖”独特设计。在养生壶正常工作时，用户可随时通过拧开茶篮盖来观测食物烹煮状态，从而选择加料或者调味等各种操作。若食物烹煮时，产生非常多泡沫，建议打开茶篮盖，可有效防止溢出情况的出现。



1.过滤茶篮安装：

- ① 抓住茶篮提手，把茶篮放入壶盖中空部分
- ② 顺时针拧紧茶篮，当听到一声轻微“嘀嗒”声时，表示已经拧紧。

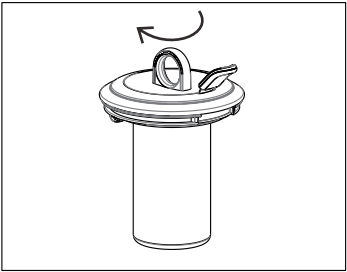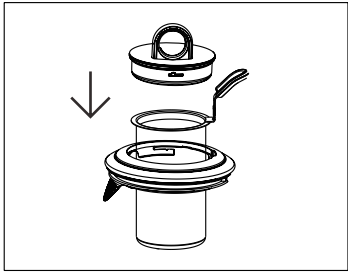

2.过滤茶篮拆卸：


- ① 把茶篮逆时针拧开
- ② 抓住茶篮提手，提出茶篮

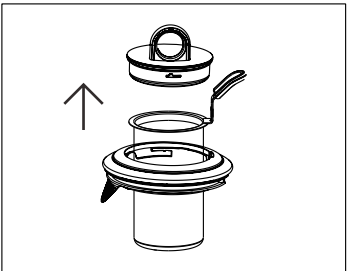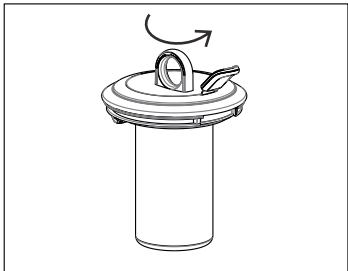

认知产品

功能模式介绍

按键模式介绍

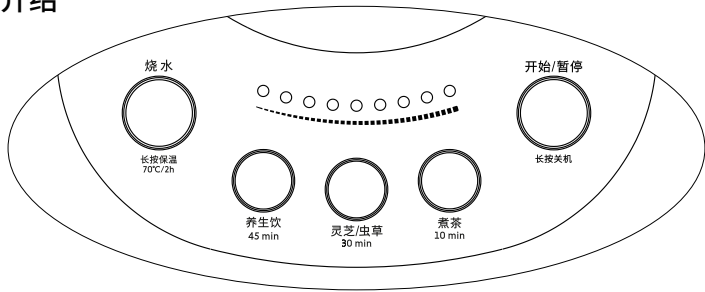

烧水（长按保温 70°C / 2h）

此按键长亮表示烧水，呼吸灯表示保温。

若选择此功能，养生壶进入烧水状态，快速烧开水至沸腾后将自动停止工作，进入待机状态。

- 请注意，请勿用此功能键烧开除水外的汤汁/ 液体，否则可能出现溢出现象。
- 若需要进入保温功能，可长按此按键2秒，按键灯转为呼吸灯，养生壶进入保温状态，将水温保持在70°C，2 小时后将自动停止工作，进入待机状态。
- 请注意，当壶内温度高于 70°C 时，养生壶将待水温降至70°C后再进行保温。

养生饮（45min）

若选择此功能，养生壶会先将壶中水烧开，再按照养生饮的程序工作45 分钟，45分钟后养生壶将自动停止工作，进入自动保温状态（70°C / 2h）。

灵芝/虫草（30min）

若选择此功能，养生壶会先将壶中水烧开，再按照灵芝/虫草的程序工作30分钟，30分钟后养生壶将自动停止工作，进入自动保温状态（70°C / 2h）。

煮茶（10min）

若选择此功能，养生壶会先将壶中水烧开，再按照煮茶的程序工作10分钟，10分钟后养生壶将自动停止工作，进入自动保温状态（70°C / 2h）。

灯带进度条

代表不同程序的烹煮进展。

认知产品

功能模式介绍

开始 / 暂停（长按关机）

此按键长亮表示工作，闪烁表示暂停。

在养生壶工作时，可按下此按键，“开始/ 暂停” 按键闪烁，养生壶暂停工作，再按下此按键，“开始 / 暂停” 按键亮，养生壶继续工作。

若需要取消已设定的功能或关机，可长按此按键2 秒，按键灯全灭，养生壶停止工作，进入待机状态。

养生壶工作开始1分钟后，若需切换其他功能模式，可按一下“开始 / 暂停” 键，再选其他功能。


认知产品

使用装配指引


初次使用

1. 在初次使用产品之前，去除养生壶内外所有包装，标签及附件。
2. 前2-3次煮水应倒掉用于清洁，然后用湿布擦拭养生壶部件的外部。

①

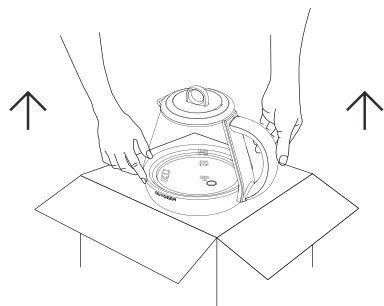


②

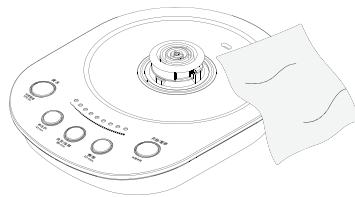


快速安装

1. 通过底座的绕线装置调整电源线的长度。
2. 将养生壶放到底座上。

①

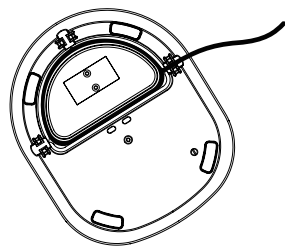


②

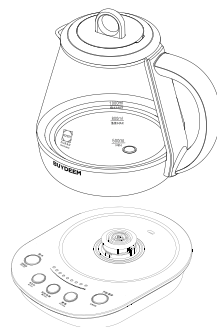


认知产品

使用指引

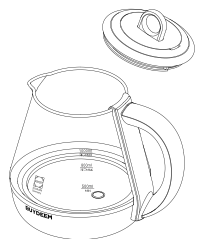


1. 打开壶盖

拉紧壶盖提手，向上拉即可取出壶盖。

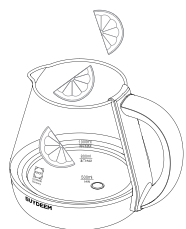


2. 加入食材

• 将食材直接放入壶中。

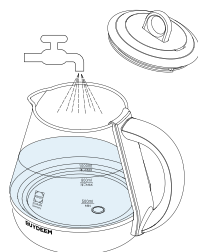

3. 加入适量的净水


- 当养生壶在底座上时勿加水。
- 切勿加水 and 食材超过最大水位或低于最小水位。
- 若加水过满，沸腾时可能会溅出水。

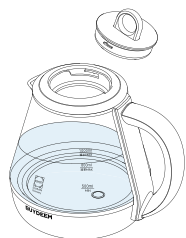

4. 如烹煮易起泡食材


烹煮容易起泡的食材时，如黑茶、黄芪、当归、灵芝等，建议加水不超过800ml并在烹煮过程中打开防溢壶盖。

认知产品

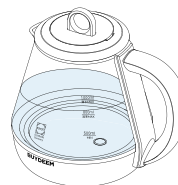


5. 盖紧壶盖

- 将壶盖按图示位置放在壶身上，轻轻按压使壶盖合紧，用手轻轻提起，若提不起，表示盖子已合紧。
- 如盖子装配不到位，倒水时，盖子可能会掉下来。

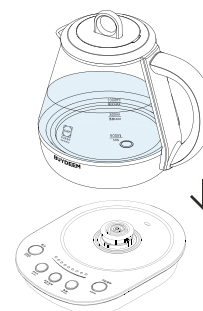

6. 将养生壶放在底座上

- 请将壶底及底座面上的水擦干。
- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面上。
- 养生壶必须使用专属的底座。
- 无水时请勿使用。

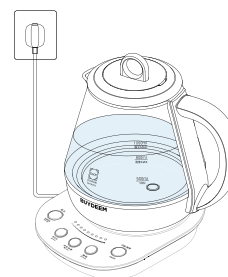

7. 插上电源


当养生壶通电，蜂鸣器发出响声，按键灯闪烁后灯灭，表示进入待机状态，可开始选择功能工作。

使用产品

功能模式使用指引

烧水（长按保温 70°C/2h）

此款养生壶有两种方式进入烧水模式：

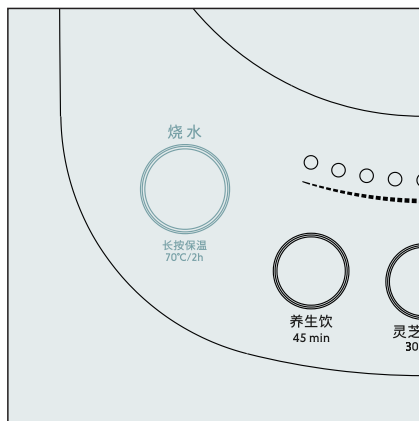

1. 按“烧水”按键，再按“开始/暂停”按键，开始烧水模式。

提示：按“烧水”按键，“烧水”按键灯亮，“开始/暂停”按键灯闪烁，提示需按“开始/暂停”按键灯，“开始/暂停”按键灯亮，养生壶进入烧水模式。

2. 按“开始/暂停”按键，再按“烧水”按键，开始烧水模式。

提示：按“开始/暂停”按键，“开始/暂停”按键灯亮，其他功能按键灯均闪烁一次后灯灭，提示可开始选择功能，再按“烧水”按键，“烧水”按键灯亮，养生壶进入烧水模式。


进入烧水模式后，养生壶将快速烧开水至沸腾，养生壶发出“哔”声提示音，表示工作完成，同时自动停止工作，进入待机状态。

使用产品

功能模式使用指引

烧水（长按保温 70°C/2h）

若需要进入保温功能，此款养生壶有两种方式进入保温模式：

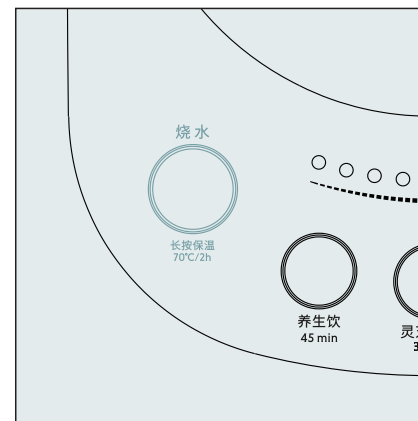

1. 长按“烧水”按键，再按“开始/暂停”按键，开始保温模式。

提示：长按2秒“烧水”按键，“烧水”按键灯变呼吸灯，“开始/暂停”按键灯闪烁，提示需要按“开始/暂停”按键，再按“开始/暂停”按键，“开始/暂停”灯亮，养生壶进入保温模式。

2. 按“开始/暂停”按键，再长按“烧水”按键，开始保温模式。

提示：按“开始/暂停”按键，“开始/暂停”按键灯亮，其他功能按键灯均闪烁一次后灯灭，提示可开始选择功能，再长按2秒“烧水”按键，“烧水”按键灯变呼吸灯，养生壶进入保温模式。

进入保温模式后，养生壶将水温保持在70°C，2个小时后，保温模式结束，养生壶发出“哔”声提示音，表示工作完成，同时自动停止工作，进入待机模式。


• 当壶内水温高于70°C时，养生壶将待水温降至70°C再进行保温工作。

使用产品

烹煮功能模式使用指引

养生饮（45min）• 灵芝/虫草（30min）• 煮茶（10min）

此款养生壶有两种方式进入烹煮功能模式：

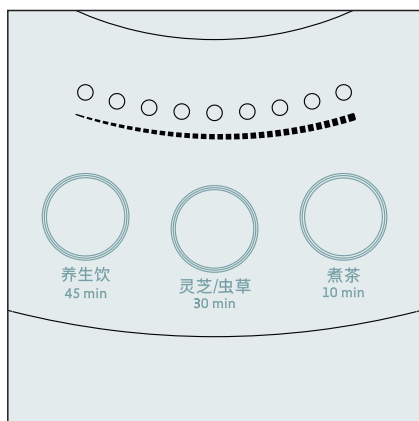

1. 按任一烹煮功能按键，再按“开始/暂停”按键，开始其烹煮功能模式。

提示：按任一烹煮功能按键，其功能按键灯亮，“开始/暂停”按键灯闪烁，提示需按“开始/暂停”按键灯，“开始/暂停”按键灯亮，养生壶进入其烹煮功能模式。


2. 按“开始/暂停”按键，再按任一烹煮功能按键，开始其烹煮功能模式。

提示：按“开始/暂停”按键，“开始/暂停”按键灯亮，其他功能按键灯均闪烁一次后灯灭，提示可开始选择功能，再按任一烹煮功能按键，其功能按键灯亮，养生壶进入其烹煮功能模式。

进入烹煮功能模式后，养生壶将快速烧开水至沸腾，再按照其功能模式设定的时间进行烹煮工作，烹煮功能模式结束后，养生壶发出“哔”声提示音，表示工作完成，工作灯转为呼吸灯效果，进入自动保温 2 小时状态。

使用产品

灯带进度功能模式使用指引

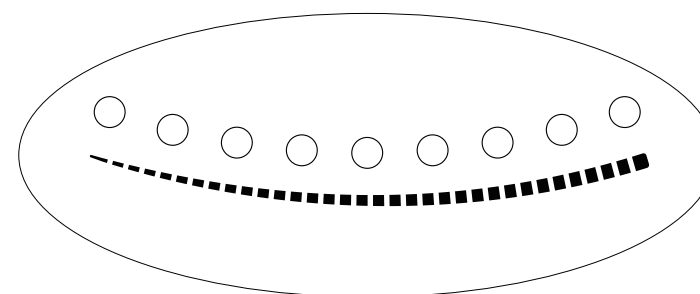

1. 当养生壶启动烹煮程序时，灯带会从左到右随着程序的完成进度逐渐亮起灯源。
2. 当启动“烧水”按键时，灯带代表壶内温度的进度。
3. 当启动“养生饮”、“灵芝/虫草”、“煮茶”等功能按键时，灯带代表的是温度+烹煮时间进度，第1颗灯亮起时，代表壶内已是烧开状态，剩余的8颗灯是时间的进度。
4. 当养生壶已处于保温状态时，灯源熄灭。

使用产品

特别功能使用说明

沸点检测记忆程序

由于在非零海拔地区，水在沸腾时无法达到100℃，这将导致养生壶无法正常工作（跳断过慢甚至无法正常跳断）。为保证高原用户的良好使用体验，养生壶内置可记忆存储芯片，执行一次沸点检测操作，即可在高原地区正常使用。

沸点检测不限于高原地区，也适用于普通平原或山地地区。经过沸点检测后，养生壶能更精准工作（性能比出厂设置时更佳）。北鼎建议您在第一次使用时，均进行一次沸点检测操作。检测完成后，芯片将记录精确沸点数据，再次使用无需重复检测。

- 若您处于海拔高于250m的城市，请务必进行沸点检测操作后再使用。



海拔高于250m的主要城市表


城市	海拔(米)	城市	海拔(米)	城市	海拔(米)
拉萨	3658	香格里拉	3280	格尔木	2808
丽江	2418	西宁	2261.2	昆明	1891.4
兰州	1520	银川	1111.5	贵阳	1071.2
呼和浩特	1063	乌鲁木齐	917.9	太原	777.9
成都	505.9	西安	396.9	重庆	259.1

使用产品


特别功能使用说明

启动沸点检测


1. 通电前，养生壶内加入800毫升的清水。水量不足或过多时，会影响检测结果。

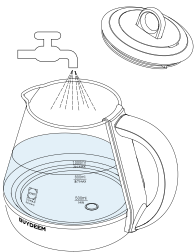


2. 将养生壶放置底座上，先不要接通电源。

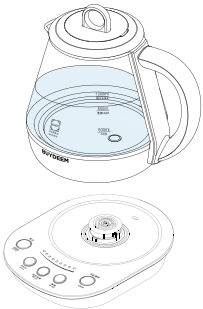

3. 同时按住“灵芝/虫草”、“煮茶”键，按住按键同时，把插头插入电源，待机器短鸣一声之后，即可松开按键

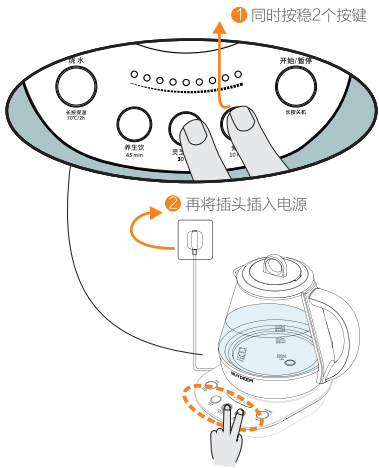

4. 此时“开始/暂停”的灯圈闪烁，按一下“开始/暂停”键。所有按键指示灯轮番闪烁。此时机器已进入检测状态，长鸣三声后，沸点检测工作自动完成后，即可正常使用养生壶。

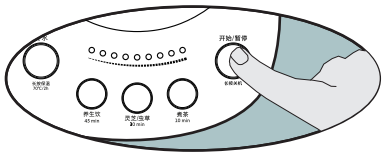

使用产品

特别功能使用说明

暂停记忆功能

养生壶按照程序开始进行工作时，可通过按“开始/暂停”来暂停工作，暂停时间1个小时内再通过按“开始/暂停”来开始工作，养生壶将执行暂停前未完成的程序时间，不会重新执行一遍功能程序。

提壶记忆功能

养生壶按照程序开始进行工作时，可通过将养生壶提起暂停工作，暂停时间1个小时内再通过将养生壶放置在底座上来开始工作，养生壶将执行暂停前未完成的程序时间，不会重新执行一遍功能程序。

避免误操作

养生壶按照所选功能模式进行工作1分钟内可任意切换模式。为了避免误操作，养生壶开始工作1分钟后，不能随意切换功能。若需要切换功能，需先按“开始/暂停”按键，“开始/暂停”按键闪烁，再选择需要切换的程序。

清洁和保养

养生壶的清洗

1. 拔下电源插头。
2. 待养生壶冷却后，用湿海绵清洗养生壶内部。
注意：切勿将养生壶、底座、电源线或插头浸泡水中（壶底及底座上的电子连接器不可接触水）。
3. 每次使用后，为避免食物变质，请及时清洗。

除水垢

养生壶需定期除水垢，建议每月一次，如水质较差则应增加除垢频率。
发热盘如出现斑点，此为水垢，属于正常现象，使用百洁布轻轻擦洗即可清洗干净。
若情况较为严重，可采用以下方式进行除垢。

养生壶除垢小贴士

使用白醋：

- 往养生壶内倒入100ml的白醋，并往壶内加水至500ml刻度线。
- 启动“烧水”模式。
- 待自动断电后，静置5-10分钟（若水垢较多，可延长静置时间），然后用百洁布将壶底擦净即可。

使用柠檬片：

- 往养生壶中加入500ml清水，并加入25克柠檬片后静放15分钟。
- 启动“烧水”模式，待自动断电后，静置5~10分钟。（若水垢较多，可延长静置时间）
- 将水倒掉后，用清水清洗5~6次，必要时可重复。

简单故障处理

当养生壶放于底座， 没有声音且按键灯不亮

- 检查养生壶是否完全连接底座。
- 检查底座是否完全连接电源。

信号音持续响且按键灯不亮

可能是养生壶启动时没有加水或水垢堆积以致干烧安全系统触发， 可将养生壶冷却数分钟后， 再倒入冷水。

水有异味

该情况一般出现在未使用过的新养生壶，前几次煮的水应倒掉。如状况持续发生，将水加至1000ml，并加两茶匙的小苏打，煮沸后倒掉，再清洗养生壶。

保修和服务

保修细则

1. 如果产品有损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及序列号可见于产品底部。
2. 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。
3. 如果电源线损坏，为避免危险，必须由生产商、售后服务中心的专业人员进行维修或更换。
4. 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件可联系北鼎全国服务热线 4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
 - 未按说明书的要求操作引发的故障。
- A．消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
- B．非本公司指定维修部自行装拆修理而造成的损坏。
- C．因不可抗力造成的损坏。

为了客户的利益，北鼎保留对产品特性及组件做出修改的权利，以确保产品的正常使用。

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站www.buydeem.com，或致电北鼎全国服务热线 4008-815-820，或与当地经销商联系。

您也可以剪下保修卡填写资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。

保修卡

保修卡

1. 根据“新三包”规定整机保修为一年（自开发票即日起）。
2. 发票和保修证书一同视为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
3. 因使用不当或其他产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

姓名 _____ 联系电话 _____ 邮箱 _____

地址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____

经销商 _____ 机身号码 _____

维修记录

日期	原因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司

SHENZHEN BUYDEEM TECHNOLOGY CO., LTD

地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A7栋8楼

服务热线：4008-815-820 邮箱：service@buydeem.com