

BUYDEEM

T535/  
T535Y

电烤箱

使用说明书



BUYDEEM  
北鼎



扫一扫，免费延保一年


深圳市北鼎科技有限公司

T535/T535Y-91-A3

产品如有细微改动，请以实物为准

使用本产品之前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管

更多请登陆[www.buydeem.com](http://www.buydeem.com)

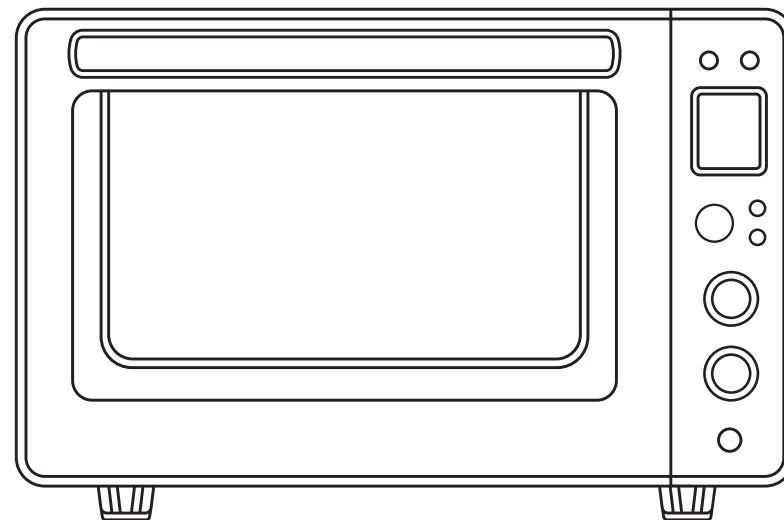

深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801

[service@buydeem.com](mailto:service@buydeem.com)

4008-815-820

感谢您购买北鼎产品，为了能让您充分享受北鼎全方位的支持，使用本产品之前，请仔细阅读说明书及相关图解。

## 目录

注意事项	02~04	烘焙	15
产品技术规格	04	发酵	16
		风干	17
操作指南	05~10	解冻	18
产品及配件	05	空气炸	19
操作面板	08	预热	20
初次使用操作方法	10	保温	20
		超温报警	20
功能及使用方法说明	11~20		
功能介绍	11	清洁和保养	21
烹饪烤	12	简单故障处理	22
披萨烤(T535功能)	13	环保清单	23
薯栗烤(T535Y功能)	14	保修和服务	24

# 注意事项

## ⚠ 重要安全信息

本说明书包含有关产品安全、使用、维护及保养的重要信息，请仔细阅读说明书，并将说明书存放于容易拿取的地方，以备来查阅。

## ⚠ 危险

- 不要在烤箱内/烤箱旁加热或使用易燃物品，以免产生火灾或爆炸。
- 切勿用于产品说明书所告知的其他用途，例如烘干布料、纸张、香料、木材或其他易燃的物品，以免引起火灾。
- 若发现有烟雾，应拔掉电源插头，并保持箱门关闭，以抑制火焰蔓延。
- 切勿把电源线或插头浸入水中，并避免电源线接触高温表面，以免发生触电，火灾或其他意外。

## ⚠ 警告

- 插头仅能连接带接地线的插座或总接地的插板，建议不要使用延展插板。
- 请核对对产品规格标贴上显示的电压与主电压是否一致。
- 请始终将电烤箱放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 通电后，切勿用湿手或脚触摸本产品、产品之电源线或插头。
- 若烤箱门或者门密封圈已损坏，不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。
- 箱门打开时，切勿在箱门上拉推容器，且箱门负重不能超过3公斤。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 器具在使用期间会发热，注意避免接触烤箱内的发热单元。
- 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。
- 不要使用粗糙清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃，如果烤箱门的玻璃表面擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。
- 为了避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
- 切勿使用蒸汽清洁剂清洁烤箱。

## ⚠ 使用前注意事项

- 请单独使用额定10A以上，交流220V 50Hz规格的电源插座，避免与其他电器产品同时使用同一个电源插座，以免电源插座负载电流过大，造成异常发热，起火等危险。

# 注意事项

- 使用前，请务必仔细阅读说明书。
- 确保产品没有损坏。如产品出现下列情况，请勿操作本产品：例如电源线或插头受损、产品无法正常操作、产品受损或曾坠落。
- 若烤箱门或箱体有变形，损坏或开裂，切勿使用。
- 为规避小孩窒息风险，请妥善处理电源线/烤网/烤盘以及烤箱主体的胶袋。
- 请移除并妥善处理烤箱上所有的包装材料，贴纸及胶袋。
- 从卡通箱中取出烤盘，烤网；用温水清洗所有部件，晾干后使用。
- 使用一块柔软的湿海绵擦拭烤箱的内部，并待其完全干燥后再使用。
- 使用电烤箱前请仔细阅读烤箱门玻璃上的贴纸内容，阅读后请撕除贴纸。
- 首次使用，请用烘焙功能165°C烤1H，去除异味；出现白烟或者异味，并非故障现象。这是由于元器件和内腔保护油受热挥发所致。

## ⚠ 产品使用注意事项

- 如发现电烤箱不能正常工作，请立即拔掉电源插头，并直接联系北鼎售后咨询。
- 长时间不使用电烤箱或清洁电烤箱时请拔掉电源插头。
- 请不要通过拉电源线来拔掉电源插头。
- 请勿堵塞吸气口，排气口，否则可能导致火灾。
- 此产品并非设计给身体、感官或精神上能力不足，或经验及知识不足的人士使用（包括儿童），除非监护其安全的负责人监督或指引其使用。
- 厂商仅对生产瑕疵和家用进行保修，未按照说明书操作造成的损坏不属于保修范围。因所有产品均严格按照质量程序控制，其中包括对随机抽检产品的实际使用测试，所以其将对产品的任何使用痕迹作出解释。
- 切勿放置或悬挂任何物品于电烤箱门或者门把手柄，以免影响门的开关及损坏门铰链。
- 请勿使用小刀等金属用具来去除发热管的食物残渣，以免损坏发热管，甚至会导致触电。
- 烤箱工作时发出有节奏的轻微声音，是温度控制装置正常工作的声音。
- 放置不同材质器皿前，应先确认器皿是否耐高温。当使用塑料或纸包装进行烘烤时，应注意观察，以免着火。
- 烤箱使用过程中，搅拌/翻转食物或烘烤结束拿取食物时，器皿及食物的温度较高，请使用隔热手套或夹具，并尽量不要靠近烤箱门（特别是脸部），以免烫伤。
- 在烤箱内使用带盖子器皿，请注意，因盖子内的压力增大，可能会导致热蒸汽和食物喷出或使餐具破裂。
- 烤箱不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

## 注意事项

- 使用烤箱过程中, 必须控制烘烤时间, 时刻关注所需加热食物, 切勿远离。
- 烘烤高油或高糖的肉类和西点时, 请借助锡箔纸、烤盘等工具, 切勿将污渍滴落在腔体底板, 损坏涂层。
- 烘烤结束后, 产品表面及内部温度很高。请务必在其冷却后再进行清洁, 以避免烫伤。
- 烘烤高油或高糖的食物后, 待烤箱完全冷却, 请立即清洁烤箱内腔, 避免污渍长时间积累, 导致烤箱难以清洁。

### ⚠ 产品安装注意事项

- 安装时请专业人员查核所用电表, 电线, 插座和保险盒等, 需满足要求, 电源规格为220V/50Hz。
- 产品必须接地使用。万一漏电, 接地可以提供电源回路以避免触电。电源插头必须插在单相两极带接地的插座上。
- 产品建议放置在离地面85cm以上的地方; 正常使用时, 产品的周围必须保持空气流通。
- 产品的上方应保持开放式, 不能放任何障碍物; 电烤箱上方须预留10cm以上的散热空间。左右壁须预留10cm。不可堵塞通风口。保持使用环境清洁, 防止蟑螂等爬虫进入产品。
- 产品必须平放, 请勿接近窗帘或其他易燃材料。
- 请勿使用窗帘纺织品等易燃材料来遮盖烤箱, 否则可能导致火灾危险。
- 不可将产品置于高温潮湿的地方, 例如煤气炉, 带电区或水槽附近等。
- 切勿在使用时移动电烤箱。

## 产品技术规格

产品名称: 电烤箱

产品型号: T535/T535Y 产品尺寸: 518X450X342mm 净重: 12.3kg

产品功率: 1800W 最大容量: 31.5L 电压: 220V~50Hz


执行标准: GB 4706.1-2005/GB 4706.14-2008

GB 4806.5-2016, GB 4806.9-2016, GB 4806.11-2016

本产品采用食品接触用材质: SUS304 (06Cr19Ni10) 不锈钢、德国肖特玻璃、食品接触用硅胶


## 操作指南

### 产品及配件

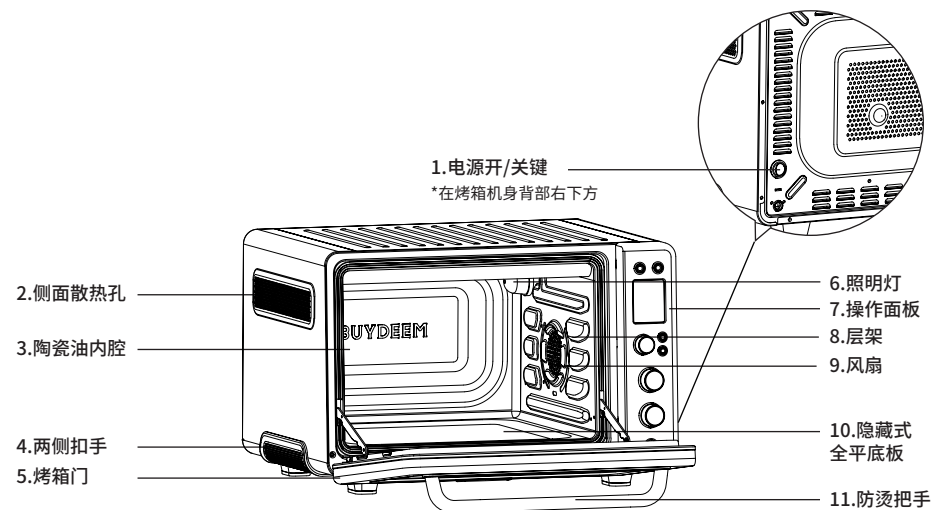

1. 电源开/关按键: 在烤箱机身背部, 用于控制烤箱开/关机
2. 侧面散热孔: 合理散热, 确保控制部件正常工作
3. 陶瓷油内腔
4. 两侧扣手: 便于搬运烤箱
5. 烤箱门: 确保烤箱门关上后, 才开启烘烤
6. 照明灯: 烤箱腔体照明, 便于观察烤箱内的食物
7. 操作面板: 用于操作电烤箱 (详情请参考操作面板说明P8)
8. 层架: 内嵌式一体层架
9. 风扇: 便于需借助风扇烘烤的食物
10. 隐藏式全平底板 (发热管隐藏底板下部): 便于清洁烤箱底部
11. 防烫把手: 带防烫设计把手

## 产品及配件

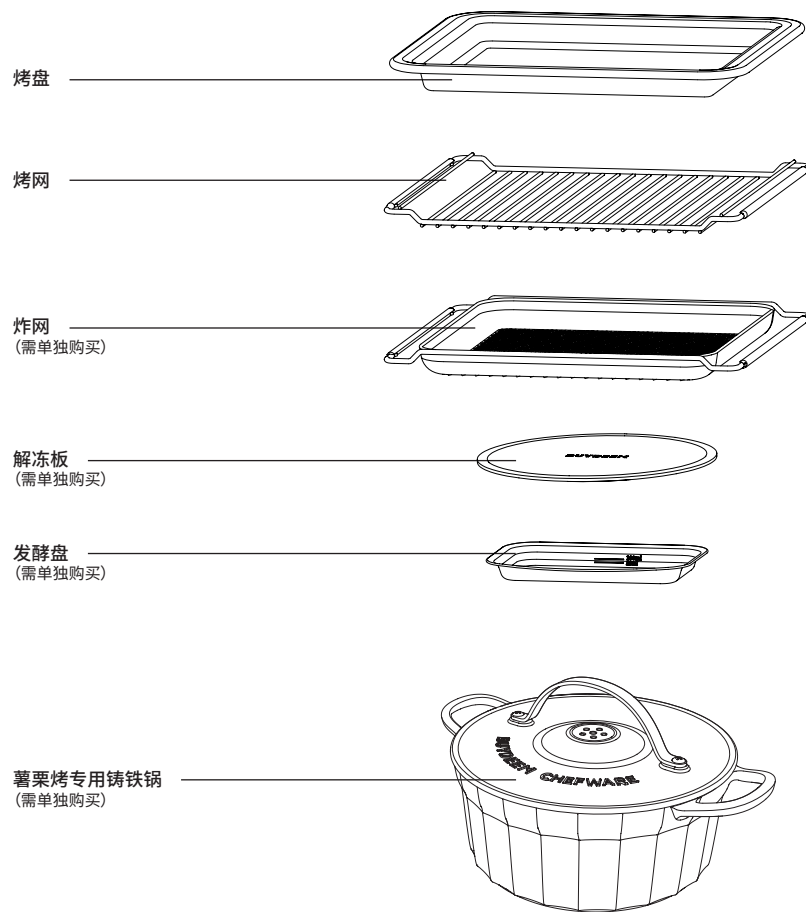

## 产品及配件

### 1. 陶瓷油烤盘+食品级硅胶套:

1) 陶瓷油: 烤箱内腔及烤盘采用陶瓷油涂层, 通过FDA食品认证测试, 可安心使用; 陶瓷油涂层在高温条件下依然保持高硬度, 不粘性和易洁性; 纯平烤盘兼顾美观和实用性。

2) 烤盘可用于烹饪烤/披萨烤 (T535功能)/薯栗烤 (T535Y功能)/烘焙/发酵/解冻功能。

3) 可搭配烤网使用, 作接油/屑用途。 4) 硅胶套保护烤盘和腔体, 清洗时可拆卸。

### 2. 烤网(晾架/烧烤架)+食品级铁氟龙套管:

1) 可用于烹饪烤/披萨烤 (T535功能)/薯栗烤 (T535Y功能)/烘焙/发酵/风干/空气炸功能。

2) 使用烤网时, 选择烤网的正面与反面, 在烤架同一层, 会呈现不同的空间高度。

3) 食物无容器盛放时, 请用牛油纸或锡纸, 平铺在烤网上使用。

### 3. 炸网(风干晾网)+食品级铁氟龙套管:

1) 此配件为空气炸功能设计, 可使空气炸功能效果达到最佳, 也可用于风干功能。

2) 炸网不属于产品标配, 需单独购买。

### 4. 解冻板(导热板):

1) 烤箱解冻功能搭配解冻板使用, 可使解冻效果达到最佳。

2) 在明火上使用, 均匀导热, 保护锅具防刮花熏黑。 3) 解冻板不属于产品标配, 需单独购买。

### 5. 发酵盘:

1) 面团二次发酵过程中, 使用BUYDEEM发酵盘盛装50-100mL水, 放在烤箱底板上, 以保持腔体内适宜的湿度。

2) 发酵盘不属于产品标配, 需单独购买。

### 6. 隔热手套:

用于从电烤箱拿出食物或配件时使用。

### 7. 食谱:


为北鼎烤箱专业定制。

### 8. 北鼎薯栗烤专用铸铁锅:

1) 用于搭配T535Y烤箱的“薯栗烤”功能使用, 可使食物更软糯, 更香甜, 口感更佳。

2) 铸铁锅不属于产品标配, 需单独购买。

## 操作面板

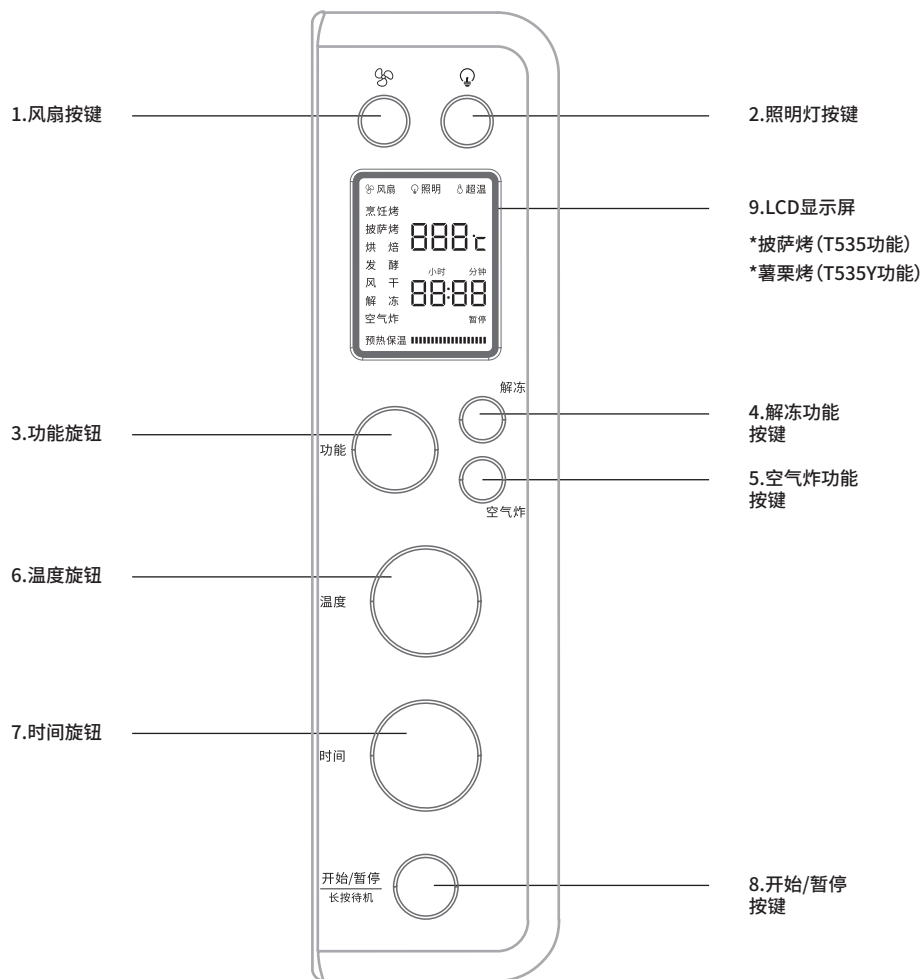

1. **风扇按键**: 开/关烤箱腔体右侧风扇。

- 1) 烹饪烤/披萨烤 (T535功能) /薯栗烤 (T535Y功能) /烘焙模式在运行过程中可选择开/关风扇功能;
- 2) 发酵模式风扇功能被锁定, 不能选择风扇;
- 3) 风干/解冻/空气炸功能, 程序已带风扇功能, 不能取消风扇;
- 4) 选择风扇功能, LCD屏幕风扇功能图标会亮起;
- 5) 开机后选择风扇功能, 选择开始按键, 风扇将会运行。

2. **照明灯按键**:

- 1) 开机后, 腔体照明灯可在任何模式任何时间段选择, 按一下照明按键, 照明灯亮起, 再次按下照明按键, 照明灯关闭;
- 2) 烤箱一旦开始加热运行, 照明灯会即刻亮起; 为了更加节能并减弱灯泡对温度精准度的影响, 当设置温度 > 100°C, 照明灯长亮, 设置温度 ≤ 100°C, 照明灯亮1min后熄灭;
- 3) 开机后, 选择照明灯功能, LCD显示屏照明灯图标会亮起。

3. **功能旋钮**:

旋转旋钮对功能进行选择: 烹饪烤/披萨烤 (T535功能) /薯栗烤 (T535Y功能) /烘焙/发酵/风干功能。

4. **解冻按键**: 选择解冻功能。

5. **空气炸按键**: 选择空气炸功能。

6. **温度旋钮**: 旋转旋钮对温度进行调节。温度可选范围为20°C-250°C。

7. **时间旋钮**:

时间 < 2H, 以1min为单位调节; 2H < 时间 < 50H, 以1H为单位调节。时间可选范围为00:01-50:00。

8. **开始/暂停按键**:

- 1) 按下开始按键, 烤箱开始工作; 再次按下, 烤箱暂停, LCD显示屏暂停标志亮起并闪烁; 长按1S, 烤箱退出工作, 进入待机模式;
- 2) 开机后, 开始/暂停按键闪烁, 按下开始按键, 烤箱开始运行;
- 3) 开始/暂停按键长亮时, 烤箱处于工作状态; 开始/暂停按键闪烁, 烤箱处于暂停状态; 开始/暂停按键熄灭, 烤箱处于待机或休眠状态;
- 4) 烤箱运行过程中, 选择暂停按键, 时间暂停, 烤箱会继续加热保持设定温度。

## 9. LCD显示屏:

- 1) 显示烤箱功能状态, 温度, 时间以及运行状态; 若30分钟内对烤箱没有进行任何操作, 烤箱会进入休眠模式: 背光灯熄灭, 通过任意旋钮按键可以唤醒烤箱以及点亮屏幕;
- 2) 显示七大功能模式: 烹饪烤/披萨烤(T535功能)/薯栗烤(T535Y功能)/烘焙/发酵/风干/解冻/空气炸功能;
- 3) 显示六大附加功能: 风扇/照明/超温/预热/保温/暂停功能;
- 4) 显示烘烤时间;
- 5) 显示烘烤温度;
- 6) 烤箱运行阶段显示条: 烤箱运行过程中显示条亮起并呈线性流动。



\*T535显示“披萨烤”功能, T535Y显示“薯栗烤”功能。

## 初次使用操作方法

- 1) 从卡通箱取出烤箱及配件后, 请移除并妥善处理烤箱及配件上的胶袋。
- 2) 烤箱标准配件有, 陶瓷油烤盘\*1, 烤网\*1、食谱\*1、说明书\*1、隔热手套\*1。
- 3) 产品建议放置在离地面85cm以上的地方; 电烤箱上方及左右壁须预留10cm以上的散热空间; 正常使用时, 产品的周围必须保持空气流通。
- 4) 放置好烤箱位置后, 请仔细阅读烤箱门上的贴纸信息, 阅读后请撕除贴纸。
- 5) 单独使用额定10A以上, 交流220V 50Hz规格的电源插座, 接通电源。
- 6) 找到烤箱机身背部的电源开/关按键, 选择开机。
- 7) 开机后, LCD屏幕默认烘焙功能, 烘烤温度为165°C, 烘烤时间为1小时, 开始/暂停按键闪烁, 按下开始按键, 对烤箱进行空烤, 去除异味。
- 8) 启动烘焙功能后, 烤箱启动自动预热, 腔体温度到设定温度后提示音响起, 并自动进入保温状态; 听到提示音后开始/暂停按键闪烁, 需按下开始按键进行空烤。
- 9) 空烤过程中出现白烟或者异味, 是由于元器件和内腔保护油受热挥发所致, 不是故障。
- 10) 空烤完成后, 在温水中清洗所有配件, 晾干后使用。
- 11) 使用一块柔软的湿海绵擦拭烤箱的内部, 并待其完全干燥后再使用。
- 12) 烹饪烤/披萨烤(T535功能)/薯栗烤(T535Y功能)/烘焙/空气炸模式下, 按下“开始”按键后自动预热。

- 烤箱共七大主要功能: 烹饪烤/披萨烤(T535功能)/薯栗烤(T535Y功能)/烘焙/发酵/风干/解冻/空气炸功能;
- 六大附加功能: 风扇/照明/超温/预热/保温/暂停功能。

## 七大功能介绍

功能	功能介绍	配件	初始时间/温度
烹饪烤	此功能用于烹饪类料理, 可在无油烟的厨房享受料理好“食”光 适合肉类、蔬菜、海鲜、焗饭、焗面等	北鼎烤盘 北鼎烤网	30min/165°C
披萨烤 (T535功能)	此功能用于烤披萨、派等	北鼎烤盘 北鼎烤网 披萨盘	1H/200°C
薯栗烤 (T535Y功能)	此功能用于烤红薯、板栗、玉米、山药、土豆等	北鼎薯栗烤 专用铸铁锅	1H/200°C
烘焙	此功能用于烤饼干、蛋糕、面包、马卡龙等	北鼎烤盘 北鼎烤网 模具	1H/165°C
发酵	此功能用于面团发酵、制作酸奶、米酒等	北鼎发酵盘 北鼎烤盘 北鼎烤网	1H/30°C
风干	此功能可制作水果干、蔬菜干、肉干等	北鼎烤网 北鼎炸网	12H/60°C
解冻	此功能可解冻猪肉、牛排、鱼肉等冷冻食物, 帮你解决解冻烦恼	北鼎解冻板 北鼎烤盘	20min/60°C
空气炸	此功能可炸薯条、鸡翅、鸡腿等	北鼎炸网	30min/185°C

## 功能及使用方法说明

### 烹饪烤

- 此功能用于烹饪类料理,可在无油烟的厨房享受料理好“食”光
- 适合烘烤鸡翅、鸡腿、鸡胸肉、蔬菜、叉烧肉、猪排、牛/羊排、三文鱼/鳕鱼、生蚝/蛭子/虾、焗饭、焗面等

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
60-250°	5°C	00:01-02:00	1min	自动预热	可选	可选

建议食谱(详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
鸡腿	150g	200°C	40-45min
叉烧肉	500g	200°C	30-40min
牛排	200g	200°C	5-10min
蛭子	500g	185°C	15-20min
什锦蔬菜	杂蔬适量	190°C	15-20min
焗饭	米饭250g	200°C	10-15min

#### 使用说明:

例如,设置烹饪烤功能,温度为200°C,时间为45min;

STEP1:旋转功能旋钮,选择烹饪烤模式,此时上下管同时发热;

STEP2:旋转温度旋钮,设置温度,200°C;

STEP3:旋转时间旋钮,设置时间,45min;

STEP4:按下开始按键;

#### 功能说明:

1. 烹饪烤模式下,按开始按键后,烤箱进入预热状态;
2. 烤箱腔体温度达到设定温度后,可自动保温30min;
3. 进入保温状态后,需按下开始按键,烤箱进入烹饪烤模式运行状态;
4. 烹饪烤模式运行过程中,可随时调节烘烤时间及烘烤温度;
5. 烘烤结束后,提示音响起,LCD屏幕熄灭,进入待机状态。

## 功能及使用方法说明

### 披萨烤(T535功能)

- 此功能用于烤披萨、派等

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
150-250°C	5°C	00:01-02:00	1min	自动预热	可选	可选

建议食谱(详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
披萨	8寸/1个	200°C	15-20min
蓝莓派	7寸/1个	190°C	20-25min

#### 使用说明:

例如,设置披萨烤功能,温度为200°C,时间为20min;

STEP1:旋转功能旋钮,选择披萨烤模式,此时上下管同时发热;

STEP2:旋转温度旋钮,设置温度,200°C;

STEP3:旋转时间旋钮,设置时间,20min;

STEP4:按下开始按键;

#### 功能说明:

1. 披萨烤模式下,按开始按键后,烤箱进入预热状态;
2. 烤箱腔体温度达到设定温度后,可自动保温30min;
3. 进入保温状态后,需按下开始按键,烤箱进入披萨烤模式运行状态;
4. 披萨烤模式运行过程中,可随时调节烘烤时间及烘烤温度;
5. 烘烤结束后,提示音响起,LCD屏幕熄灭,进入待机状态。



## 功能及使用方法说明

### 薯栗烤 ( T535Y功能 )

- 此功能用于烤红薯、板栗、玉米、山药、土豆等

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
60-250°C	5°C	00:01-02:00	1min	自动预热	可选	可选

建议食谱 (详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
红薯	400g	200°C	1H
板栗	500g	200°C	40min

#### 使用说明:

例如, 设置薯栗烤功能, 温度为200°C, 时间为40min;

STEP1: 旋转功能旋钮, 选择薯栗烤模式, 此时上下管同时发热;

STEP2: 旋转温度旋钮, 设置温度, 200°C;

STEP3: 旋转时间旋钮, 设置时间, 40min;

STEP4: 按下开始按键;

#### 功能说明:

- 1.薯栗烤模式下, 按开始按键后, 烤箱进入预热状态;
- 2.烤箱腔体温度达到设定温度后, 可自动保温30min;
- 3.进入保温状态后, 需按下开始按键, 烤箱进入薯栗烤模式运行状态;
- 4.薯栗烤模式运行过程中, 可随时调节烘烤时间及烘烤温度;
- 5.烘烤结束后, 提示音响起, LCD屏幕熄灭, 进入待机状态;
- 6.薯栗烤模式可使用北鼎薯栗烤专用铸铁锅, 可使食物效果更佳;
- 7.北鼎薯栗烤专用铸铁锅不属于产品标配, 需单独购买。

## 功能及使用方法说明

### 烘焙

- 此功能可烘烤饼干、蛋白糖、蛋挞、杯子蛋糕、海绵蛋糕、蛋糕卷、戚风蛋糕, 调理面包、吐司等, 享受烘焙带来的幸福感

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
60-250°C	5°C	00:01-02:00	1min	自动预热	可选	可选

建议食谱 (详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
蛋挞	12个	180°C	25-30min
杯子蛋糕	6个/中号模	170°C	20-25min
戚风蛋糕	1个/8寸	185°C	15-20min
吐司面包	1个/450g	180°C	35-40min

#### 使用说明:

例如, 设置烘焙功能, 温度为170°C, 时间为25min;

STEP1: 旋转功能旋钮, 选择烘焙模式, 此时上下管同时发热;

STEP2: 旋转温度旋钮, 设置温度, 170°C;

STEP3: 旋转时间旋钮, 设置时间, 25min;

STEP4: 按下开始按键;

#### 功能说明:

1. 烘焙模式下, 按开始按键后, 烤箱进入预热状态;
2. 烤箱腔体温度达到设定温度后, 可自动保温30min;
3. 进入保温状态后, 需按下开始按键, 烤箱进入烘焙模式运行状态;
4. 烘焙模式运行过程中, 可随时调节烘烤时间及烘烤温度;
5. 烘烤结束后, 提示音响起, LCD屏幕熄灭, 进入待机状态。

## 功能及使用方法说明

### 发酵

- 此功能用于面团发酵、发酵酸奶、米酒等

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
20-40°C	1°C	00:01-50:00	<2H, 1min >2H, 1H	无	锁定 不可选	可选

建议食谱 (详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
酸奶	1L	40°C	6-8H
米酒	糯米500g	30°C	40H

#### 使用说明:

例如, 设置发酵功能, 温度为40°C, 时间为6H;

STEP1: 旋转功能旋钮, 选择发酵模式, 此时下发热管发热;

STEP2: 旋转温度旋钮, 设置温度, 40°C;

STEP3: 旋转时间旋钮, 设置时间, 6H; 发酵模式下, 设定时间在2H以内, 时间调节间隔为1min, 2H以上, 时间调节间隔为1H;

STEP4: 按下开始按键, 开始发酵;

#### 功能说明:

1. 发酵模式下, 按下开始键时, 若烤箱内的实际温度高于设定温度, 会有超温提醒, 屏幕会亮起超温图标并响起提示音; 防止不合适的温度破坏食物; 此时屏幕显示的温度为腔体内的实际温度;
2. 发酵模式运行过程中, 可随时调节时间及温度;
3. 发酵结束后, 提示音响起, LCD屏幕熄灭, 进入待机状态;
4. 面团二次发酵时, 需要适宜的湿度; 此时可使用BUYDEEM发酵盘, 盛装50-100mL水放在烤箱底部 (50-100mL为BUYDEEM发酵盘最合适的建议水量)。

## 功能及使用方法说明

### 风干

- 此功能可风干苹果干/香蕉干/芒果干/奇异果干等水果干, 圣女果干/秋葵干/番薯干等蔬菜干, 牛肉干/猪肉脯/鸡胸肉干等肉干

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
40-80°C	1°C	00:01-50:00	<2H, 1min >2H, 1H	无	默认选择	可选

建议食谱 (详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
香蕉干	250g	60°C	10-12H
圣女果干	20个	60°C	10-12H
鸡胸肉干	500g	60°C	10-12H

#### 使用说明:

例如, 设置风干功能, 温度为60°C, 时间为10H;

STEP1: 旋转功能旋钮, 选择风干模式, 此时上下管同时发热;

STEP2: 旋转温度旋钮, 设置温度, 60°C;

STEP3: 旋转时间旋钮, 设置时间, 10H; 风干模式下, 设定时间在2H以内, 时间调节间隔为1min, 2H以上, 时间调节间隔为1H;

STEP4: 按下开始按键, 开始风干;

#### 功能说明:

1. 风干模式运行过程中, 可随时调节时间及温度;
2. 风干结束后, 提示音响起, LCD屏幕熄灭, 进入待机状态;
3. 风干模式可使用北鼎烤箱标配配件—烤网及北鼎烤箱专用配件—炸网进行风干。

## 功能及使用方法说明

### 解冻

- 此功能用于解冻猪肉、牛排、鱼肉、鸡肉等冷冻食物

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
40-80°C	1°C	00:01-12:00	<2H, 1min >2H, 1H	无	默认选择	可选

建议食谱 (详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
牛排	150g	60°C	25-30min

#### 使用说明:

例如, 设置解冻功能, 温度为60°C, 时间为20min;

STEP1: 旋转功能旋钮, 选择解冻模式, 此时上下管同时发热;

STEP2: 旋转温度旋钮, 设置温度, 60°C;

STEP3: 旋转时间旋钮, 设置时间, 20min; 解冻模式下, 设定时间在2H以内, 时间调节间隔为1min, 2H以上, 时间调节间隔为1H;

STEP4: 按下开始按键, 开始解冻;

#### 功能说明:

1. 解冻模式下, 按下开始键时, 若烤箱内的实际温度高于设定温度, 会有超温提醒, 屏幕会亮起超温图标并响起提示音; 防止不合适的温度破坏食物; 此时屏幕显示的温度为腔体内的实际温度, 且风扇默认运行状态;
2. 解冻模式运行过程中, 可随时调节时间及温度;
3. 解冻结束后, 提示音响起, LCD屏幕熄灭, 进入待机状态;
4. 解冻模式可使用北鼎烤箱解冻功能专用配件—解冻板, 有助于食物的快速解冻;
5. 解冻板不属于产品标配, 需单独购买。

## 功能及使用方法说明

### 空气炸

- 此功能可用于炸薯条、鸡翅、鸡腿等

温度调节范围	温度调节间隔	时间调节范围	时间调节间隔	预热功能	风扇功能	照明灯
60-250°C	5°C	00:01-02:00	1min	自动预热	不可取消	可选

建议食谱 (详细食谱请参考北鼎T535系列烤箱定制食谱)

食物	份量	参考温度	参考时间
空气炸薯条	300g	190°C	20-25min
奥尔良鸡翅	400g	180°C	15-18min

#### 使用说明:

例如, 设置空气炸功能, 温度为190°C, 时间为20min;

STEP1: 旋转功能旋钮, 选择空气炸模式, 此时上下管同时发热;

STEP2: 旋转温度旋钮, 设置温度, 190°C;

STEP3: 旋转时间旋钮, 设置时间, 20min;

STEP4: 按下开始按键;

#### 功能说明:

1. 空气炸模式下, 按开始按键后, 烤箱进入预热状态;
2. 烤箱腔体温度达到设定温度后, 自动保温30min;
3. 进入保温状态后, 需按下开始按键, 烤箱进入空气炸模式运行状态;
4. 空气炸模式运行过程中, 可随时调节烘烤时间及烘烤温度;
5. 烘烤结束后, 提示音响起, LCD屏幕熄灭, 进入待机状态;
6. 空气炸模式下, 配合北鼎烤箱空气炸功能专用配件—炸网, 可使空气炸功能食物效果更佳;
7. 炸网不属于产品标配, 需单独购买。

## 预热

1. 预热状态下, 将烤箱腔体温度从当前温度加热至设定温度;
2. 烹饪烤/披萨烤(T535功能)/薯栗烤(T535Y功能)/烘焙/空气炸模式下, 按下“开始”按键后自动预热;
3. 预热状态下, 进度条亮起并呈线性流动状态;
4. 烤箱预热到设定温度后, 提示音响起, 自动进入保温状态, 此时开始/暂停按键开始闪烁;
5. 预热完成后, 按下开始按键, 烤箱进入运行状态;若不选择开始按键, 烤箱自动保温30min;
6. 烹饪烤/薯栗烤/烘焙/空气炸模式下, 连续按两下“开始”按键后, 烤箱跳过预热直接进入烘烤阶段。(此功能适用于T535Y)

## 保温

预热阶段结束后, 烤箱自动进入保温阶段(腔体保持设定温度);保温时间30min;在保温过程中, 可按“开始”按键直接进入烘烤阶段。

## 超温报警

1. 发酵/解冻模式下, 按下开始键时, 若烤箱内的实际温度高于设定温度, 会有超温提醒, 屏幕会亮起超温图标并响起提示音;防止不合适的温度破坏食物;此时屏幕显示的温度为腔体内的实际温度;
2. 超温报警时, 请直接打开烤箱门散热, 此时不需要长按开始按键退出发酵/解冻模式;屏幕会显示烤箱实时温度的变化情况;
3. 解冻模式下, 散热过程中, 风扇会默认运行状态;
4. 当腔体温度降到设定温度, 烤箱会长响一声后进入待机状态, 此时待机屏幕上显示的为设定温度, 按下开始按键即可进行操作;
5. 30min内, 腔体温度没有降到设定温度, 烤箱会直接进入休眠模式, 需要重新进行模式选择。

## 电烤箱的清洁

1. 在清洁电烤箱前请先拔掉电源插头, 确保电烤箱完全冷却后方可进行清洁或收藏。
2. 陶瓷油内控/烤盘使用及保养注意事项:
  - 请使用软布和中性的清洁剂及温水进行清洁, 勿使用腐蚀性的清洁剂;
  - 请勿用硬物摩擦或敲击陶瓷油涂层;
  - 烘烤高油或高糖的肉类和西点时, 请借助锡箔纸、烤盘等工具, 切忌将污渍直接滴落在腔体底板, 影响涂层使用效果;
  - 在烘烤高油高糖的食物时, 建议在烤盘上铺垫油纸或锡纸, 更易清洁;
  - 烘烤结束后, 建议待烤箱冷却后及时清理烤箱内控, 避免底板残留物质经下次高温烘烤后碳化;
3. 外壳及烤箱门清洁: 使用一块湿软的海绵擦拭烤箱外箱体。可使用无腐蚀的液体清洁剂来除掉污渍。请勿使用腐蚀性的清洁剂或金属用具, 以防刮伤玻璃门表面或损害内玻璃Low-e涂层。
4. 烤盘/烤网/炸网/解冻板清洁: 将所有配件浸入温的中性清洗剂中, 使用一块柔软的湿海绵来擦拭, 冲洗并擦干。

## 注意使用环境

1. 适用温度范围-10°C-40°C。
2. 空气相对湿度在95%以下(温度为25°C时)。
3. 周围空气中应无易燃性, 腐蚀性气体或导电尘埃的存在。

## 电烤箱除油渍小贴士

1. 请使用软布和中性的清洁剂及温水进行清洁, 勿使用腐蚀性的清洁剂。
2. 烘烤高油或高糖的食物后, 待烤箱完全冷却, 请立即清洁烤箱内控, 避免污渍长时间积累, 导致烤箱难以清洁。

## 简单故障处理


故障现象	原因分析
烤箱不能启动	确认插头有牢固地插进插座中 将插头插入一个单独的插座中 检查电源插座是否通电 如有必要,重新设定断路器
如何恢复默认设置	为恢复烤箱默认设置,请关闭烤箱背部开/关按键并重启烤箱,或将插头从插座中拔出,5秒后再插回即可
LCD显示	如果烤箱30分钟没有使用,烤箱会自动进入休眠模式。休眠模式时,LCD屏幕背光熄灭,但是屏幕上显示内容可见 按下控制面板上的任何按键或者旋钮,使烤箱重新唤醒,中止休眠状态,LCD屏幕会重新发光 每个功能运行结束后,烤箱会自动进入休眠模式 接通电源,开启电源开/关键,LCD屏幕自动亮起,屏幕初始显示内容为烘焙功能,温度为165°C,时间为1H 关闭电源开/关键,LCD显示屏幕背光灯熄灭,无显示内容

## 产品中有毒有害物质或元素的名称与含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印制电路组件	○	○	○	○	○	○
显示单元	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
电机、驱动部件及风扇	○	○	○	○	○	○
外壳组件	×	○	○	○	○	○
隔热组件	○	○	○	○	×	○
加热整体组件	○	○	○	○	○	○
照明组件	○	○	○	○	○	○
门体组件	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

	<p>环保使用期间10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。</p> <p>箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电气电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。</p>
--	--

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

### 保修和服务说明

如果产品有明细损坏,请您扫描下方二维码进入售后中心,选择“自助报修”并填写相关信息提交。北鼎售后专席客服将于24小时内(节假日除外)给您处理。

- 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏,将收取维修费用。

- 如需购买产品零配件,可联系buydeem北鼎官方旗舰店天猫在线客服购买,或致电全国服务热线4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票

- 未按说明书的要求操作引发的故障

A. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。

B. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成的损坏。

C. 因不可抗力造成的损坏。

为了客户的利益,北鼎保留对产品特性及组件做出修改的权利,以确保产品的正常使用。

如果您需要更多的服务和信息,或有任何疑问,请访问北鼎微信公众号(搜“北鼎BUYDEEM”),或致电北鼎全国服务热线4008-815-820,由本公司专业人员为您解答。



北鼎售后中心

### 关于保修

一、北鼎根据“新三包”政策为您提供售后服务,整机保修一年。

二、北鼎客户福利:购买北鼎机器后扫描上页二维码进入售后中心,点击“延保卡-添加延保卡”可进行延保多一年,即保修两年。

### 填写延保卡注意事项

1、线上店铺购买的产品请填写您的订单号并上传订单截图。

2、线下实体店购买的产品请填写您的购机时间并上传购机发票或者小票。

3、请在您购买产品后的3个月内填写延保,否则将无法提交成功。

4、如您报修时提供的产品信息与延保信息不符,则无法按延保的售后政策为您提供售后服务。

