

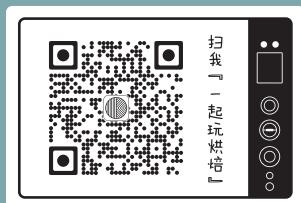


电烤箱产品说明书

T750/T751/T752

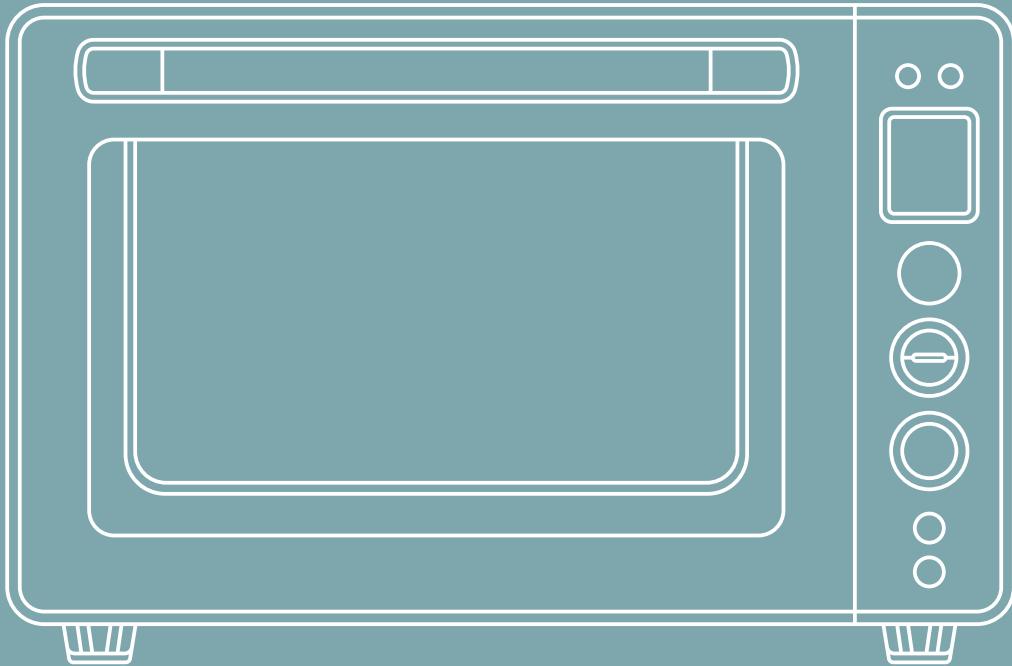

BUYDEEM

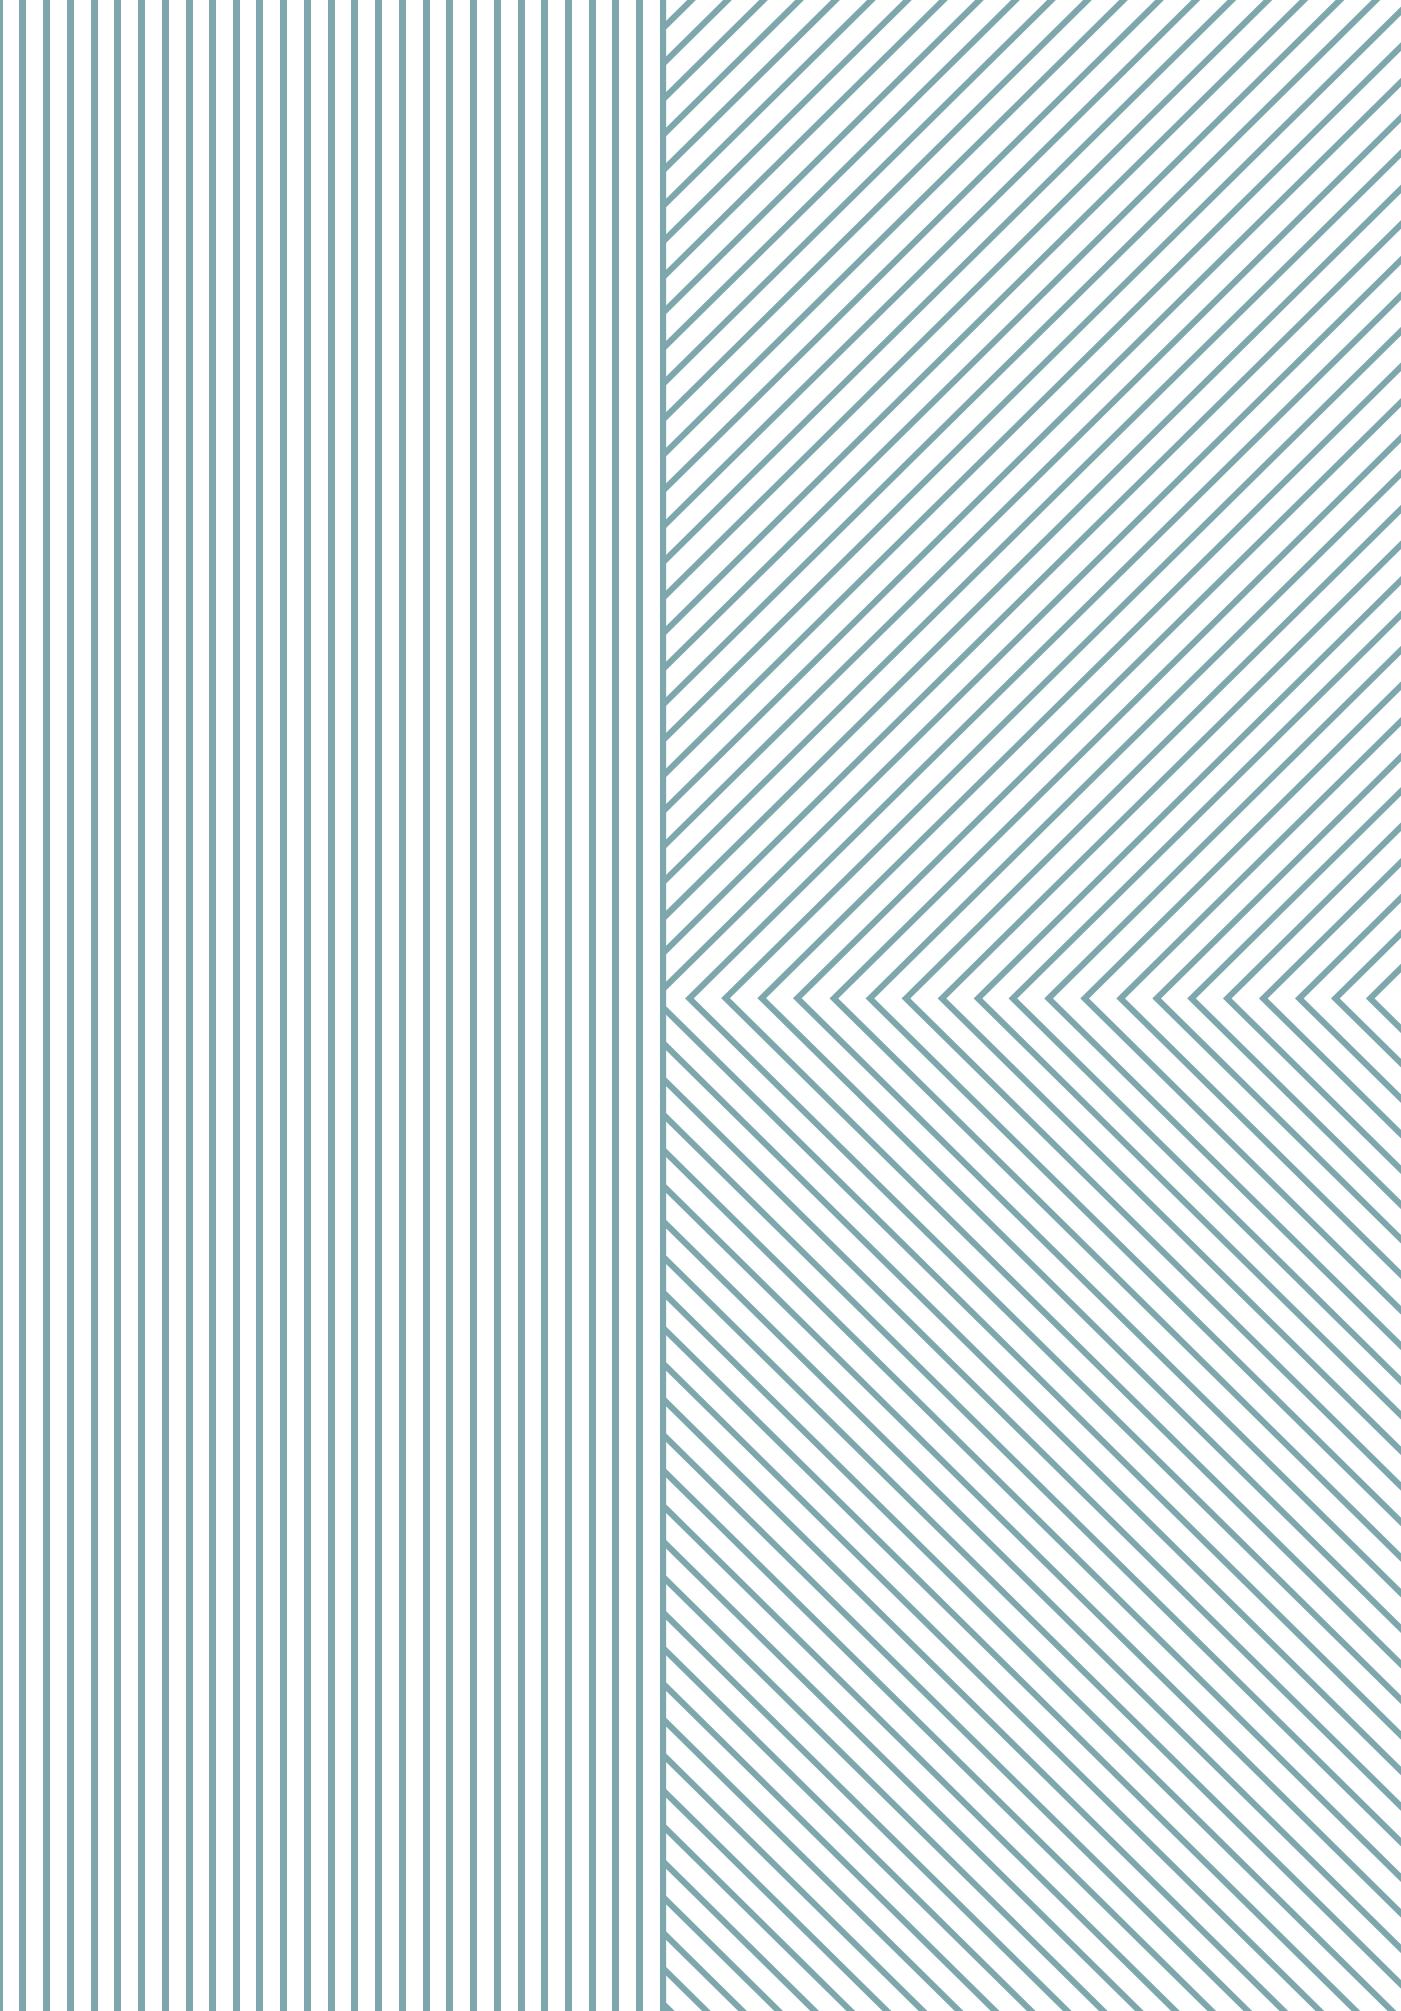

感谢您购买北鼎产品，
为了能让您充分享受北鼎全方位的支持，请使用本产品之前详细阅读
本说明书及相关图解。
更多请登陆 www.buydeem.com

目录

- P/01 产品技术规格
- P/02 注意事项
- P/04 产品放置及安装
- P/06 产品结构
- P/07 部件使用介绍
- P/08 控制面板 介绍
- P/10 功能模式使用指引
- P/14 清洁和保养
- P/15 简单故障处理
- P/16 保修细则

产品技术规格

产品名称:电烤箱
产品型号:T750/T751/T752

长 宽 高:685mm x 600mm x 495mm

执行标准 :GB4706.1-2005/GB4706.22-2008/GB4806.9-2016

本产品采用食品接触用材质SUS304(06Cr19Ni10)不锈钢

重 量:22.6kg
最大容量:49L
产品功率:2200W
额定电压:220V~50Hz

注意事项

1. 电源供应要求

- 使用前,请确认电源插座 220V~50Hz 规格,且避免与其他电器产品同时使用一个电源插座,以免电源插座负载电流过大,造成危险。
-

2. 使用前注意

- 使用前,请务必仔细阅读说明书。
 - 若烤箱门或者箱体有变形,损坏或开裂,切勿使用。
 - 为规避小孩窒息风险,请妥善处理电源线 / 烤网 / 烤盘以及烤箱主体的胶袋。
 - 请移除并妥善处理烤箱上所有的包装材料,贴纸及胶袋。
 - 使用一块柔软的湿海绵擦拭烤箱的内部,并待其完全干燥后再使用。
 - 从上泡沫盖中取出挂架,烤盘,烤网;在温肥皂水中清洗所有部件,清水清理后确保所有部件表面干燥,将挂架装置在烤箱两壁(详见P07)
 - 首次使用,务必用 165°上下 烤模式烘烤 1 小时,去除异味;出现白烟或者异味,并非故障现象。这是由于元器件和内腔保护油受热挥发所致
-

3. 危险

- 切勿将易燃物品放在产品周围或烤箱内,以免引起火灾。
 - 切勿用于产品说明书所告知的其他用途,例如烘干物品等,以免引起火灾。
 - 若发现有烟雾,应拔掉电源插头,并保持箱门关闭,以抑制火焰蔓延
-

4. 警告

- 插头仅能连接带接地线的插座或总接地的插板,建议不要使用延展插板。
- 请核对产品规格标贴上显示的电压与主电压是否一致。
- 请始终将电烤箱放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 手沾水或赤脚时禁止使用电烤箱。
- 若烤箱门或者门密封圈已损坏,请停止使用,建议您直接联系北鼎售后咨询。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由北鼎售后部门的专业人员更换。
- 器具在使用期间会发热,注意避免接触烤箱内的发热单元。
- 在使用时可触及部分可能会发热,儿童应远离。
- 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃,如果烤箱门的玻璃表面擦伤,会导致玻璃粉碎。
- 为避免可能出现的电击,换灯前应确定器具已断开电源。
- 请使用该烤箱推荐的温度传感探头。
- 切勿使用蒸汽清洁器清洁烤箱。


5. 注意

- ◆ 如发现电烤箱不能正常工作，请立即拔掉电源插头；并直接联系北鼎售后咨询。
- ◆ 长时间不使用电烤箱或清洁电烤箱时请拔掉电源插头。
- ◆ 请不要通过拉电源线来拔掉电源插头。
- ◆ 此产品不适用于身体或智力受限的人群（包括儿童），或缺少经验和知识的人群，除非有人监督和指导，并保证其安全。请勿让儿童接触玩耍。
- ◆ 厂商仅对生产瑕疵和家用进行保修，未按照说明书操作造成的损坏不属于保修范围。因为所有产品均严格按照质量程序控制，其中包括对随机抽检产品的实际使用测试，所以其将对产品的任何使用痕迹作出解释。
- ◆ 不要使用粗糙的擦洗工具或锋利的金属刮刀清洁箱门玻璃或者内腔。
- ◆ 请勿使用小刀等金属用具去除发热管的食物残渣，以免损坏发热管，甚至会导致触电。
- ◆ 烘焙过程中搅拌/翻转食物或烘焙结束后拿取食物；器皿及食物的温度较高，请使用隔热手套或夹具，以免烫伤。
- ◆ 烘烤高油或高糖类的西点和肉类时，请借助锡箔纸、烤盘等工具，切忌将污渍滴落在腔体底板，损坏涂层。
- ◆ 在烤箱内使用带盖子器皿，请注意，因盖子内的压力增大，可能会导致热蒸汽和食物喷出或使餐具破裂。
- ◆ 请勿堵塞吸气口，排风口，以免引起火灾。
- ◆ 放置不同材质器皿前，应先确认器皿是否耐高温。当使用塑料或纸包装进行烘烤时，应注意观察，以免着火。
- ◆ 烘烤结束后，产品表面及内部温度很高。切勿立即清洁，请务必在其冷却后再进行清洁，以免烫伤。
- ◆ 使用烘烤功能时，必须控制烘烤时间，时刻关注所需加热食物，切勿远离。
- ◆ 烤箱工作时发出有节奏的轻微声音，是温度控制装置正常工作的声音。

产品放置及安装

1. 请单独使用额定 10A 以上，交流 220V 的插座，请勿与其他电器合并使用，否则可能会异常发热甚至起火。
2. 安装时请专业人员查核所用电表，电线，插座和保险盒等，需满足要求：电源规格为 220V~50Hz。
3. 产品必须接地使用。万一漏电，接地可以提供电源回路以免触电。电源插头必须插在单相两极带接地的插座上。
4. 产品建议放置在离地面 85cm 以上的地方；正常使用时，产品的周围必须保持空气流通。
5. 产品的上方应保持开放式，不能放任何阻碍物，左右壁需留 10cm。不可堵塞通风口。保持使用环境清洁，防止蟑螂等爬虫进入产品。
6. 产品必须平放；请勿接近窗帘或其他易燃材料。
7. 不可将产品置于高温潮湿的地方，例如煤气炉，带电区或水槽附近等。
8. 请勿使用窗帘纺织品等易燃材料来遮盖烤箱，否则可能导致火灾危险。
9. 除了产品配件：烤盘，烤网及其他可耐高温器皿之外，请勿将任何物品放置在烤箱上方。
10. 切勿在使用时移动烤箱。

挂架安装示意图

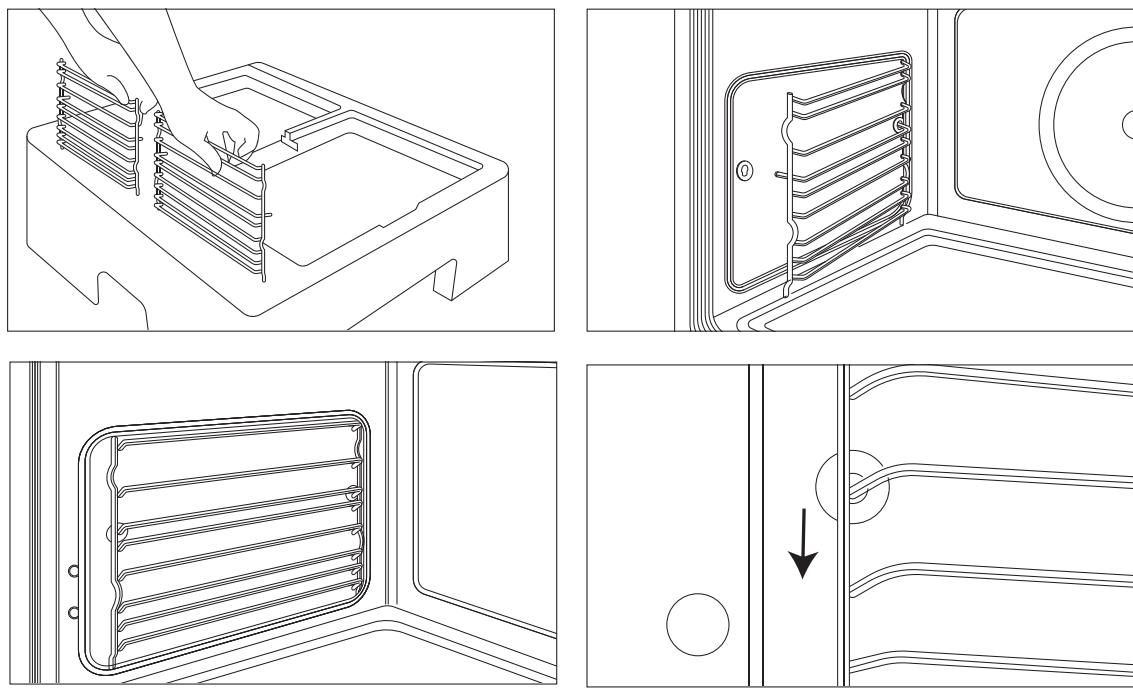


STEP 1: 从上泡沫箱取出挂架

STEP 2: 按照从里到外的顺序安装，找准孔位后下压即可。








注

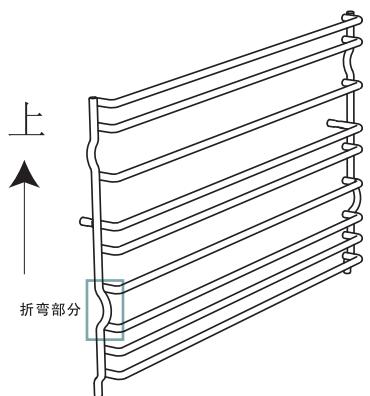

- 挂架需要分清楚上下，以免在安装时颠倒，导致挂架不平；
- 下部折弯部分是为了保护中间的感温探头；
请勿在这一层挂架放入烤盘或者烤网；
以免刮伤 / 折断感温探头影响温度。

产品结构

1. 零部件介绍

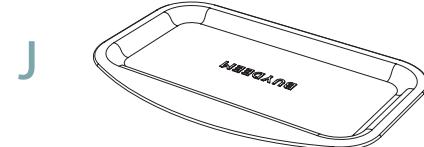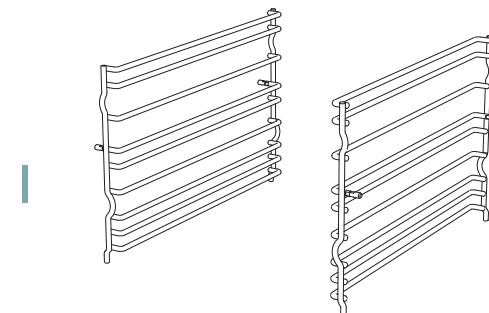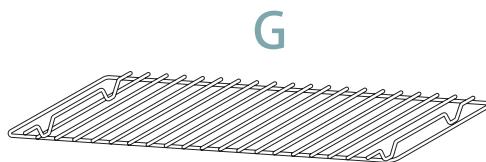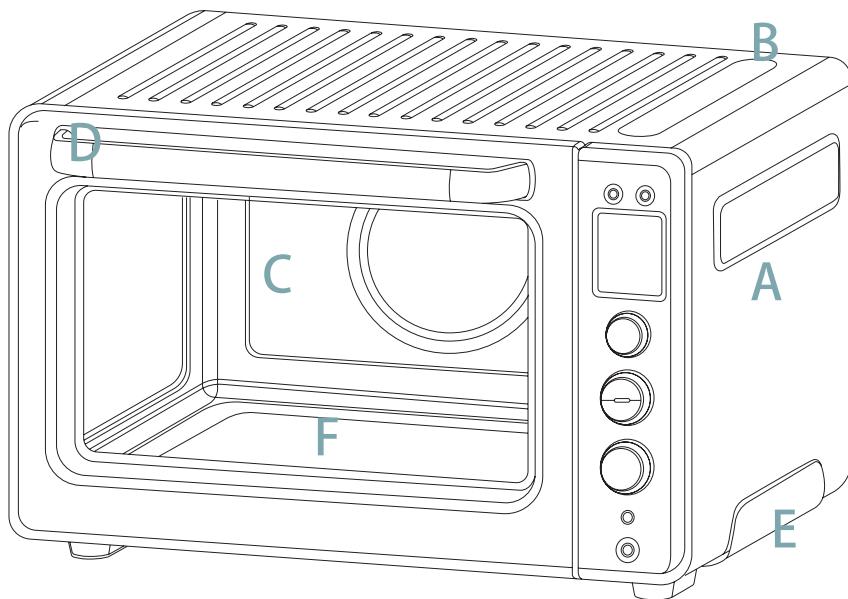

A. 侧面散热孔

B. 顶部散热孔

C. 背部风扇 (发热管隐藏背部)

D. 防烫把手

E. 两侧扣手位

F. 隐藏式全平底板 (发热管隐藏底板下部)

G. SUS304 全不锈钢烤网 / 晾架

H. 陶瓷油涂层烤盘 + 食品级硅胶套

I. SUS304 全不锈钢挂架 *2 (可拆卸)

J. SUS304 全不锈钢发酵盘

2. 挂架高度说明

挂架高度决定了食物与发热管的距离，对食物烘烤效果有非常大的影响；不同的食物需要不同的层架高度，请按照食谱，食物的数量，模具的高低，大小以及个人喜好来做调整。应该将食物放置于烤网，烤盘的中心处。

3. 部件使用介绍

- ◆ 陶瓷油内腔 & 烤盘设计

烤盘喷涂采用陶瓷油技术，通过 FDA 食品认证测试，可安心使用；陶瓷油涂层在高温条件下依然保持高硬度，不粘性和易洁性；纯平烤盘兼顾美观和实用性，纯平烤盘可保证一次性烘烤足够量的食材。

- ◆ 全 304 不锈钢烤网，挂架

烤网，挂架全都采用的是 304 不锈钢材料，通过 FDA 食品认证测试，可安心使用。

产品结构

4. 控制面板介绍

K. 风扇按键

开 / 关背部风扇；按下风扇按键，屏幕中风扇图标闪烁；开始按键也会随之闪烁；

- ◆ 此时若按下开始按键，风扇功能将会运行；
- ◆ 此时若不按下开始按键，开始按键和风扇图标在闪烁 1 分钟之后会自动熄灭，下次操作需要重新选择模式：

上下烤模式：风扇可以随时开启，关闭

立体烤模式：默认启动风扇，不能关闭风扇；风扇图标会在屏幕上长亮直到这个模式结束

发酵模式：风扇会自动被锁起，不能选择风扇

L. 照明灯按键：


开 / 关箱体照明灯，随时能够被点亮和关闭；烤箱一旦开始加热，照明灯会即刻亮起，为了更加节能并减弱灯泡对温度精准度的影响，灯泡点亮 1 分钟后会自动熄灭

模式：

照明功能可以在任意模式下的任意时间段选择。

M. LCD 屏：

显示烤箱功能状态，温度，时间以及运行状态；若30分钟内对烤箱没有进行任何操作，烤箱会进入休眠模式：背光灯熄灭，通过任意旋钮按键可以唤醒烤箱以及点亮屏幕

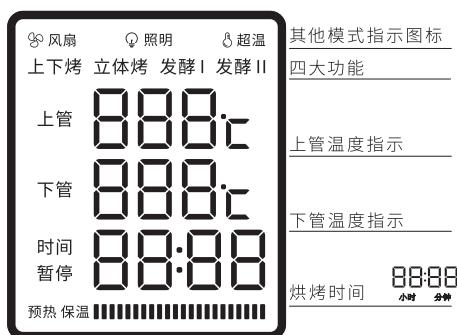

预热阶段指示 保温阶段指示 烘烤阶段指示

其他模式指示图标

四大功能

上管温度指示

下管温度指示

烘烤时间
小时 分钟

N. 功能旋钮：

对功能进行选择：上下烤/立体烤/发酵I/发酵II

O. 上管温度按键：

选定上管温度；按下“上管°C”按键屏幕中“上管”会闪烁，可以对上管温度进行调节

P. 下管温度按键：

选定下管温度；按下“下管°C”按键屏幕中“下管”会闪烁，可以对下管温度进行调节

Q 温度旋钮：

通过转动旋钮对温度进行调节；

注：当屏幕中“上管”“下管”都不闪烁时，旋转温度旋钮可同时调节上下管温度

R. 时间旋钮：

烘烤时间<2小时，以1分钟为单位调节时间；2小时<烘烤时间<50小时，以1小时为单位调节；

S. 预热按键：

对预热功能进行选择和取消

选择预热功能，烤箱会在正式烘烤前预热烤箱到设定温度；预热阶段屏幕的烘烤显示时间不会变化；预热阶段结束后放入待烘烤的食物即可。

T. 开始 / 暂停按键：

按下开始按键，烤箱开始工作；再次按下，暂停烤箱；长按1秒，烤箱退出工作，进入待机模式；

开始按键常亮：烤箱处于工作状态；开始按键闪烁：烤箱处于暂停状态；

开始按键熄灭：烤箱处于待机或休眠状态

暂停

对应“开始/暂停”按键，当烤箱在运行的过程中，可按下“暂停”按键，屏幕亮起“暂停”并闪烁。

注意：暂停只是对时间的暂停，烤箱会继续加热保持设定温度

只有在烘烤阶段才能使用暂停功能；预热和保温阶段暂停功能不能使用；

烘烤阶段可随时暂停，但烤箱会继续加热以保持在设定温度；此时状态条会继续跳闪，代表腔体温度呈上升状态，烘烤时间停止；


功能模式使用指引

旋动功能旋钮对功能模式进行选择，烤箱一共四个功能模式：上下烤；立体烤；发酵 I；发酵 II

为了方便消费者使用；自第二次开始烤箱会记忆上一次的烘烤模式以及对应设置的温度时间；再次使用烤箱时，烤箱会自动显示上一次选择的烘烤模式以及温度时间数值；

1. 上下烤

- a. 旋转功能旋钮选择“上下烤”模式：上下发热管同时发热；上下管温度可以独立调节
- b. 首次选择“上下烤”模式：上管默认温度：165°，下管默认温度：165°；烘烤时间：01:00
- c. 选择“上下烤”模式：上下管温度可以通过温度旋钮在 60-230°自由调节；可通过时间旋钮在 00:01-02:00 范围内选择时间
- d. 选择好功能模式以及相应的温度时间后，按下“预热”按键，“预热”两个字会在屏幕上闪烁，“开始”按键也开始闪烁；按下开始按键，烤箱进入预热阶段；在预热过程中可随时按下“预热”按键取消预热直接进入烘烤阶段；

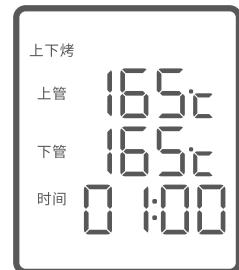

2. 立体烤

- a. 旋转功能旋钮选择“立体烤”模式：上下发热管同时发热，背部风扇和背部发热管也开始工作；上下管温度可以独立调节
- b. 首次选择立体烤模式：上管默认温度：200°，下管默认温度：200°，烘烤时间：00:30
- c. 选择立体烤模式：上下管温度可以通过温度旋钮在 60-230°自由调节；可通过时间旋钮在 00:01-02:00 范围内选择时间；
- d. 选择好功能模式以及相应的温度时间后，按下“预热”按键，“预热”两个字会在屏幕上闪烁，“开始”按键也开始闪烁；按下开始按键，烤箱进入预热阶段；在预热过程中可随时按下“预热”按键取消预热直接进入烘烤阶段；



上下烤 & 立体烤出现的三个阶段：预热——保温——烘烤

阶段一：预热

- ◆ 对应预热按键，可通过按此按键对预热功能进行选择和关闭；
- ◆ 如果需要提前预热烤箱，可以在选择好温度，时间后按下预热按键，随即“预热”字样会在屏幕中闪烁；“开始”按键也会随之闪烁；
- ◆ 此时若按下“开始”按键，烤箱会进入预热阶段；
- ◆ 此时若不按下“开始”按键，“开始”按键和“预热”图标在闪烁 1 分钟之后会自动熄灭，下次操作需要重新选择；
- ◆ 按下“预热”按键后，需要再按下“开始”按键，才能进入预热阶段
在预热过程中，再次按下“预热”按键可以取消预热，直接进入烘烤阶段；
- ◆ 进入保温和烘烤阶段后，“预热”按键被锁定；发酵功能下，“预热”按键被锁定

阶段二：保温

预热阶段结束后，烤箱自动进入保温阶段（腔体保持设定温度）；保温时间 30min；在保温过程中，可按“开始”按键直接进入烘烤阶段。

阶段三：烘烤

保温阶段结束后，烤箱进入烘烤阶段；屏幕上时间开始倒计时；烘烤阶段可以暂停时间。

功能模式使用指引


3. 发酵 I

a. 旋转功能旋钮选择“发酵 I”模式：上发热管不加热，下发热管加热；

b. 首次选择发酵 I 模式：下管默认温度：28°，工作时间：01:00

c. 选择发酵 I 模式：温度在 21-30° 范围内可调，您可以根据具体的环境温度以及个人习惯在这个可调范围内进行温度调节；可通过时间旋钮在 00:01-50:00 范围内选择时间；

d. 由于发酵模式不需要预热功能，按下预热按键烤箱不会有反馈；即在发酵状态下选择好温度、时间后，按下开始按键，烤箱直接进行升温发酵。

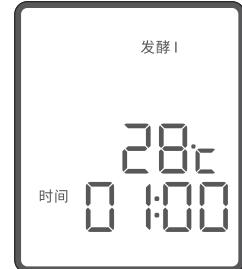

4. 发酵 II

a. 旋转功能旋钮选择“发酵 II”模式：上发热管不加热，下发热管加热；

b. 首次选择发酵 II 模式：下管默认温度：35°，工作时间：00:30

c. 选择发酵 II 模式：温度在 31-40° 范围内可调，您可以根据具体的环境温度以及个人习惯在这个可调范围内进行温度调节；可通过时间旋钮在 00:01-50:00 范围内选择时间；

d. 面团的二次发酵，需要适宜的温度湿度；此时可搭配 Buydeem 发酵盘，盛装 50-100 ml 的水进行湿度的提供（50-100ml 为 Buydeem 发酵盘最合适的水量建议）



e. 由于发酵模式不需要预热功能，按下预热按键烤箱不会有反馈；即在发酵状态下选择好温度、时间后，按下开始按键，烤箱直接进行升温发酵。

发酵 I & 发酵 II 只对应一个阶段：烘烤阶段；
发酵功能中可能出现超温报警

超温报警对应图标

在发酵模式下，按下开始按键那一刻所选的温度值低于烤箱腔体实时温度时，屏幕会亮起超温图标进行提示；此功能主要是为了防止不合适的温度破坏食物；此时屏幕显示的是腔体内的实时温度！

超温报警时

- ◆ 请直接打开烤箱门散热，此时不需要长按开始按键退出发酵模式；屏幕会显示烤箱实时温度的变化情况；
- ◆ 30 分钟内，腔体温度降到所选定的温度，烤箱会长响一声然后进入待机状态，此时待机屏幕上显示的是设定的温度，直接按下开始即可进行操作；
- ◆ 30 分钟内，腔体温度没有降到选定温度，烤箱会直接进入休眠模式；需要重新进行模式选择；

清洁和保养

1. 电烤箱的清洗

1.1 在清洁电烤箱前请先拔掉电源插头，确保电烤箱完全冷却后方可进行清洁或收藏。

1.2 内腔清洁：清洁内腔前，建议拆下两侧腔壁的挂架，使整个内腔平坦易清洁。清洁时，可使用无腐蚀的液体清洁剂来除掉污渍。请勿使用腐蚀性的清洁剂或是金属用具，以防刮伤陶瓷油涂层。使用后，待内腔或烤盘完全冷却后彻底清洗。

1.3 外部及烤箱门清洁：使用一块湿软的海绵擦拭烤箱外箱体。可使用无腐蚀的液体清洁剂来除掉污渍。请勿使用腐蚀性的清洁剂或是金属用具以防刮伤玻璃门表面。

1.4 烤盘，烤网清洁：将所有配件浸入温的肥皂水中，然后使用一块柔软的湿海绵来擦拭，冲洗并擦干。

注意使用环境

- ◆ 适用温度范围 -10°C -40°C
 - ◆ 空气相对湿度在 95% 以下（温度为 25°C 时）
 - ◆ 储存温度 -40°C -60°C
 - ◆ 周围空气中应无易燃性，腐蚀性气体或导电尘埃的存在。
-

2. 电烤箱除油渍小贴士

使用白醋：

用湿抹布或者海绵蘸些许白醋然后擦拭油渍即可。

使用柠檬汁：

用湿抹布或者海绵蘸些许柠檬汁然后擦拭油渍即可。

使用肥皂水：

陶瓷涂层表面出现顽固污渍，可在热的肥皂水中浸泡几小时后再进行擦洗。

潜在问题

解决方案

烤箱不能启动

- 确认插头有牢固地插进插座中
- 将插头插入一个单独的插座中
- 检查电源插座是否通电
- 如有必要，重新设定断路器

如何恢复默认设置

为恢复 烤箱默认设置，请将插头从插座中拔出，
5 秒后再插回即可

LCD 显示

- 如果烤 箱 3 0 分钟没有使用，烤箱会自动进入休眠 模式。休眠 模式时，LCD 屏背光熄灭，但是屏幕上字体可见；
- 按下控制面板上的任何按键或者旋钮，使烤箱重新 唤醒，中止休眠模块状态，LCD 屏会重新亮起

环保清单 / List of Environmental


环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称与含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路组件	○	○	○	○	○	○
显示单元	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
电机、驱动部件及风扇	○	○	○	○	○	○
外壳组件	×	○	○	○	○	○
隔热组件	○	○	○	○	×	○
加热腔体组件	○	○	○	○	○	○
照明组件	○	○	○	○	○	○
门体组件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

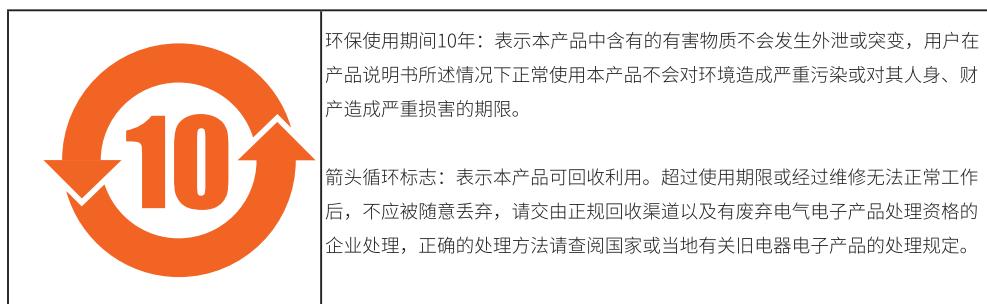

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用

保修和服务

保修和服务说明

1. 如果产品有明细损坏,请您扫描下方二维码进入售后中心,选择“自助报修”并填写相关信息提交。北鼎售后专席客服将于24小时内(节假日除外)给您处理。
2. 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏,将收取维修费用。
3. 如需购买产品零配件,可联系buydeem北鼎官方旗舰店天猫在线客服购买,或致电全国服务热线4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
- 未按说明书的要求操作引发的故障。
 - A. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
 - B. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成的损坏。
 - C. 因不可抗力造成的损坏。

为了客户的利益,北鼎保留对产品特性及组件做出修改的权利,以确保产品的正常使用。

如果您需要更多的服务和信息,或有任何疑问,请访问北鼎微信公众号(搜“北鼎BUYDEEM”),或致电北鼎全国服务热线4008-815-820,由本公司专业人员为您解决。



北鼎售后中心

关于保修

1. 北鼎根据“新三包”政策为您提供售后服务，整机保修一年。
2. 北鼎客户福利：购买北鼎机器后扫描下方二维码进入售后中心，点击“延保卡-添加延保卡”可进行延保多一年，即保修两年。


填写延保卡注意事项

1. 线上店铺购买的产品请填写您的订单号并上传订单截图。
2. 线下实体店购买的产品请填写您的购机时间并上传购机发票或者小票。
3. 请在您购买产品后的3个月内填写延保，否则将无法提交成功。
4. 如您报修时提供的产品信息与延保信息不符，则无法按延保的售后政策为您提供售后服务。





BUYDEEM
北鼎

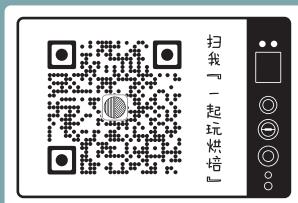

深圳市北鼎科技有限公司
SHENZHEN BUYDEEM TECHNOLOGY CO., LTD

深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城
广场(西区)A座、B座、C座A座3801
服务热线:4008-815-820 邮箱:service@buydeem.com