BUYDEEM

扫一扫，免费延保一年

深 圳 市 北 鼎 科 技 有 限 公 司

K185-91-B5

产品如有细微改动，请以实物为准

使用本产品之前请详细阅读本说明书，并请妥善保管

更多请登陆www.buydeem.com

深圳市南山区桃源街道学苑大道
1001号南山智园A7栋8楼

service@buydeem.com
4008-815-820

BUYDEEM

K185

多功能电水壶（养生壶）

使用说明书

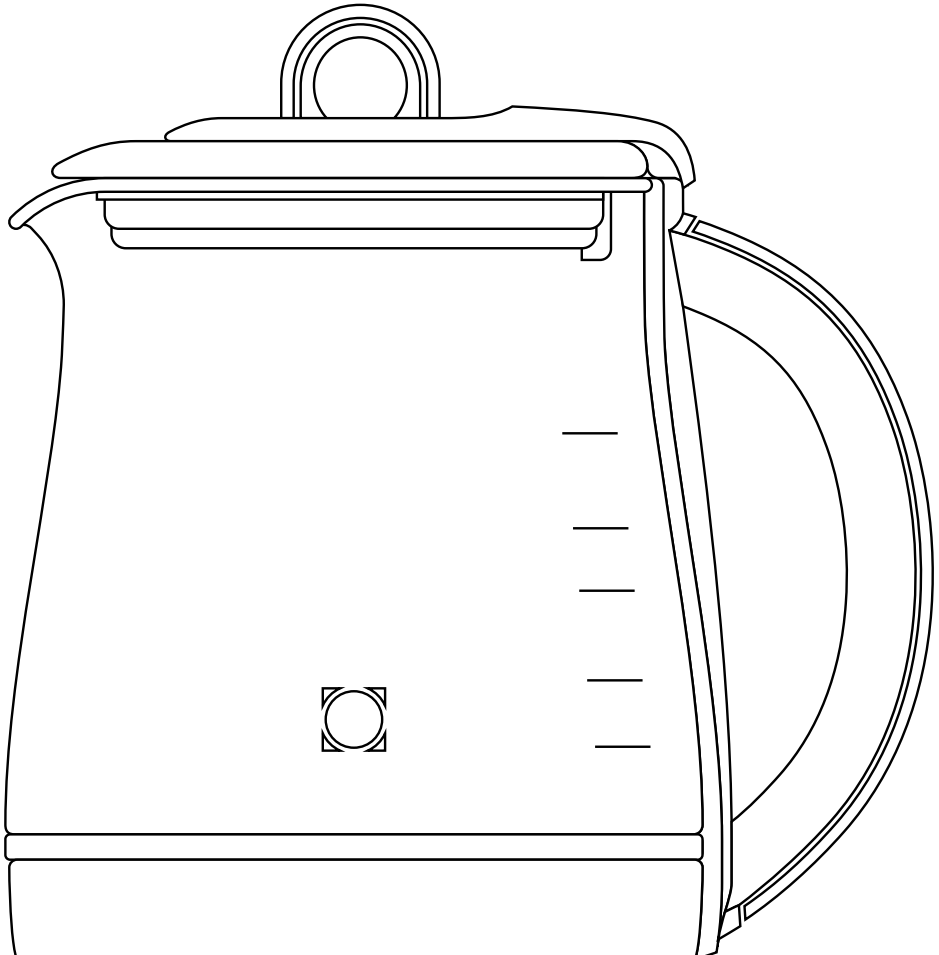

感谢您购买北鼎产品，为了能让您充分享受北鼎全方位的支持，使用本产品之前请详细阅读本说明书及相关图解。

目录 Contents

注意事项 02

技术规格 03

认识产品 04~08

产品结构图 04

功能模式介绍 05

玻璃炖盅介绍 07

过滤茶篮介绍 08

使用产品 08~18

初次使用 08

使用指引 09

沸点检测 16

特色功能 18

清洁和保养 19

简单故障处理 20

保修和服务 22

保修卡 23

危险

- 切勿在无人看管的情况下运行本产品，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 为防止触电或短路等危险，切勿将养生壶、底座、电源线及插头置于水中或其它任何液体中。

警告

- 儿童、老年人、肢体或精神能力受限人士及无使用经验人士应在监督和指导下使用产品，并保证其安全。儿童应在监管下接触本产品，以确保他们不会将产品当成玩具玩耍。
- 本产品必须单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~50Hz的接地插座，插头需完全插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。切勿使用万用插座。
- 请将养生壶和电源线远离高温、明火、潮湿、光滑的台面或锋利的边缘，以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 手沾水或赤脚时禁止使用养生壶。

注意

- 本产品仅设计为家庭使用，厂商仅对生产瑕疵和家用故障进行保修；任何商业用途、不适合用途或未遵照说明操作而造成的后果与故障，厂商均不负任何责任，此等故障损坏均不属于保修范围内。
- 使用前请核对产品规格标贴上显示的电压与主电压是否一致。
- 本产品必须和其配套的底座一起使用，请勿使用其它底座。
- 请始终将养生壶放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 使用产品前，请务必确认上盖已正确盖好，以防烫伤。
- 养生壶在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿在工作期间揭开壶盖、触碰或移动养生壶、靠近蒸汽出口等高温部分，以防烫伤。
- 请勿将密闭的容器放置在壶内加热，以防引起爆炸的危险。
- 请勿在超过最大水位或低于最低水位的情况下运行养生壶；养生壶内装水或食材过满，可能会引起沸水溅出，养生壶内装水或食材过少，可能会引起干烧或糊底。
- 养生壶要防潮、防冻，请勿将养生壶放进冰箱。

注意事项 / Notice

注意

- 为防止触电或火灾，请保证下列情况下电源是断开的：空壶时、不使用养生壶时、清洁或移动养生壶时、养生壶部件损坏时、当养生壶出现故障时。
- 如果长时间不使用养生壶，建议将养生壶内的水倒掉。
- 如需拔下插头，请手握住插头再拔出，请勿强行拉扯或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 请不要让电源线悬挂在桌子或工作台面边缘之外，以防养生壶摔落，或引起绊倒。
- 请不要用非推荐的方法除水垢，推荐方法详见P19。
- 如发现养生壶部件损坏或不能正常工作时，请立即拔掉电源插头，切勿继续使用，也勿自行拆除，请前往北鼎授权的服务中心进行更换或维修。
- 除了按照说明书进行清洁和除垢，其它任何非正常使用操作必须由北鼎授权的服务中心进行。
- 由于未对养生壶进行除垢造成其不能正常使用或完全不能使用的情况，不属于保修范围。
- 因为所有产品均严格按照质量控制程序，其中包括对随机抽检产品的实际使用测试，所以其将对产品的任何使用痕迹作出解释。

技术规格

产品名称：多功能电水壶（养生壶）

产品型号：K185　　产品功率：1200W　　最大容量：1.5L　　电压：220V~50Hz

执行标准：GB 4706.1-2005 , GB 4706.19-2008

GB 4806.1-2016 , GB 4806.5-2016 , GB 4806.7-2016 , GB 4806.9-2016 , GB4806.11-2016

本产品采用食品接触用材质：

SUS304（06Cr19Ni10）及SUS316L（022Cr17Ni12Mo2）不锈钢、

德国肖特高硼硅玻璃（可用于烹饪使用）、聚丙烯PP塑料、食品接触用硅胶

产品结构图

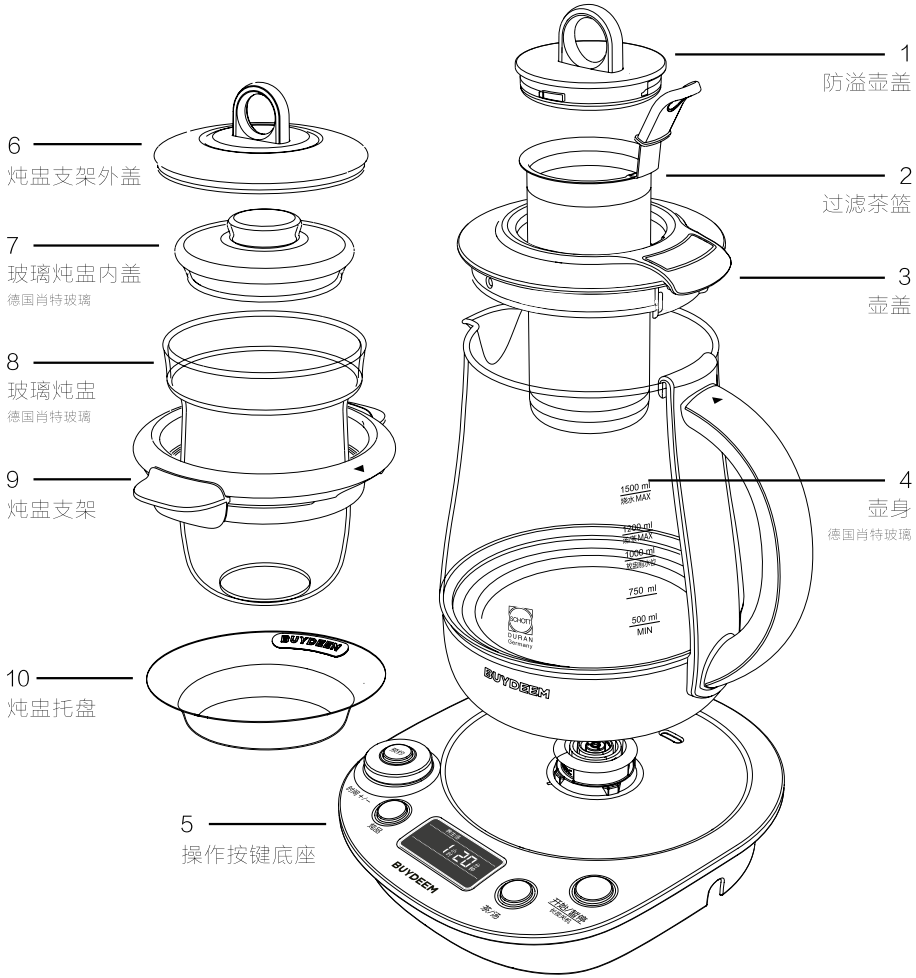

按键功能介绍

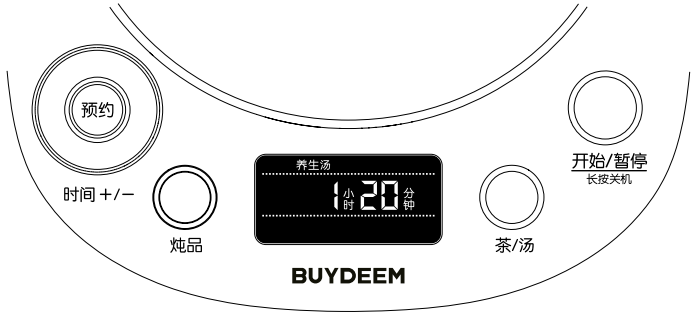

功能类型	功能名称	适煮食材	功能运作方式
基础功能	开始/暂停	/	按下此按键，养生壶开始/暂停工作。 长按2秒停止工作，进入待机状态。
	烧水	/	快速烧水至沸腾后停止工作。 注意：请勿用此功能键加热除水外的汤汁/液体，否则可能出现溢出现象
煮功能模式	养生汤 （默认60分钟）	银耳、绿豆、薏米等	水烧开后，按照养生汤模式工作60分钟。 程序结束后，养生壶自动保温70°C，2小时。
	灵芝/虫草 （默认30分钟）	灵芝、虫草、参类等	水烧开后，按照灵芝/虫草模式工作30分钟。 程序结束后，养生壶自动保温70°C，2小时。
	花果茶 （默认10分钟）	花草茶、水果茶、中式熟茶等	水烧开后，按照花果茶模式工作10分钟。 程序结束后，养生壶自动保温70°C，2小时。

功能类型	功能名称	适煮食材	功能运作方式
炖功能模式	粥品 （默认60分钟）	五谷粥、蔬菜粥等	水烧开后，按照粥品模式工作60分钟。 程序结束后，养生壶自动保温70°C，2小时。
	药膳 （默认120分钟）	花胶、骨头汤等	水烧开后，按照药膳模式工作120分钟。 程序结束后，养生壶自动保温70°C，2小时。
	燕窝 （默认25分钟）	燕窝	水烧开后，按照燕窝模式工作25分钟。 注意：为避免燕窝化水，此功能无自动保温。
	酸奶 （默认40°C/10小时）	酸奶	按酸奶模式将壶中的水维持在40°C，保温10小时。 注意：若壶内水温过高，选择“酸奶”功能时，养生壶会短鸣5声后自动停止工作，进入待机状态。 此功能无自动保温。
预约模式	预约	/	按下此按键可进入预约模式，根据设定的时间完成“炖品”或“茶/汤”中的功能。 提示：若处在预约模式，显示屏上的时间表示距离汤水煮好的剩余时间。当倒计时完成时，您即可享用美味。
	时间＋/－旋钮	/	此旋钮用于调整烹煮或预约时长。

玻璃炖盅介绍

⚠注意：

- 请勿在养生壶放入炖盅时进行倒水操作，以防炖盅与支架掉落造成烫伤危险。
- 请勿将玻璃炖盅直接明火加热。
- 请勿将玻璃炖盅放入烤箱或微波炉内加热。
- 炖盅的有效最大容量为500ml（约炖盅高度7成），使用时请勿超出最大容量，以免使用过程中食材溢壶造成烫伤。

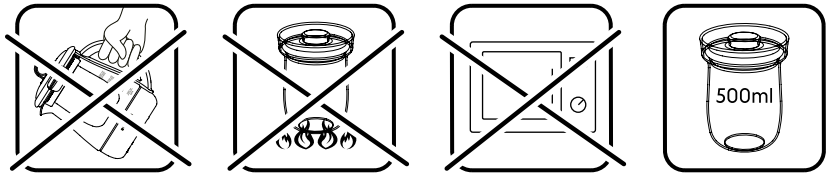

1.玻璃炖盅安装：

将炖盅置于支架内，将支架连炖盅一起提起，安装在养生壶上并盖上大盖子。

注意需对齐支架三角标识与壶身把手三角标识。

2.玻璃炖盅拆卸：

提起支架连炖盅一起取出，轻轻放下支架，拿走支架盖子，取出炖盅。

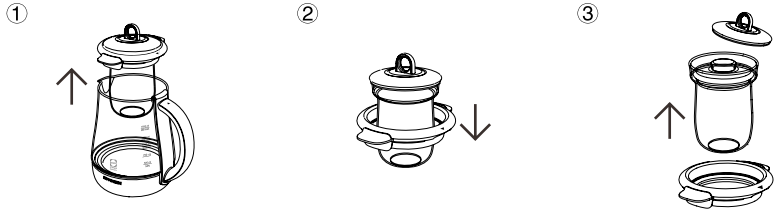

过滤茶篮介绍

- 用户可随时通过拧开茶篮盖观测食物烹煮状态，从而选择加料或调味等操作。
- 若烹煮起泡较多的食材，建议打开防溢壶盖，可有效防止溢出情况出现。

1.过滤茶篮安装：

抓住茶篮提手，将茶篮放入壶盖中空位置，

顺时针拧紧防溢壶盖即可。

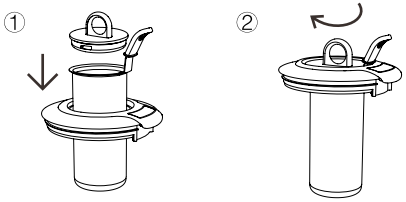

2.过滤茶篮拆卸：

逆时针拧开防溢壶盖，

抓住茶篮提手，提出茶篮。

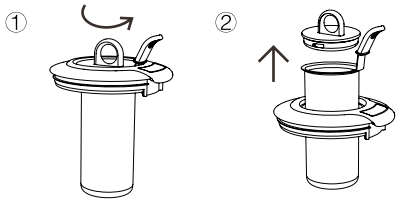

炖盅托盘介绍

- 在日常使用养生壶的过程中，不锈钢托盘可暂存炖盅套件和茶篮套件。
- 避免汤汁泼溅，同时保持桌面干净整洁。

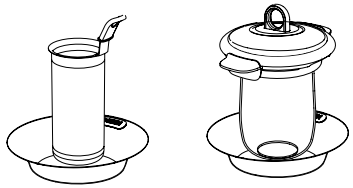

初次使用

1. 去除养生壶以外所有包装，标签及附件。在初次使用前，我们建议您做一次沸点检测操作（详见P16）。
2. 前2-3次煮水应倒掉用于清洁，然后用湿布擦拭养生壶部件的外部。

   请注意：壶底和底座上的电子连接器不可接触水。

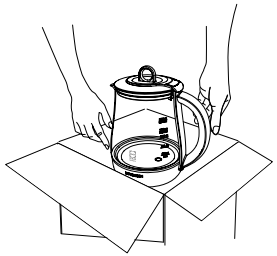

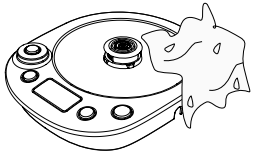

使用指引–烹煮

1. 打开壶盖

- 拉紧茶篮盖提手，向上拉即可打开壶盖。

2. 加入食材

- 将食材直接放入壶中。

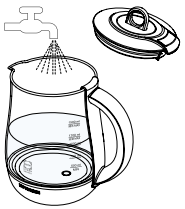

3. 加入适量的净水

- 当养生壶在底座上时勿加水。
- 切勿加水和食材超过最大水位或低于最小水位。
- 若加水过满，沸腾时可能会溅出水。

4. 如需使用过滤茶篮

- 如食材较细碎，如花草茶、茶叶等，可使用过滤茶篮。
- 将细碎的食材放入茶篮中，按P8页所示装好茶篮。

使用指引–烹煮

5. 盖紧壶盖

- 将壶盖按图示位置放在壶身上，轻轻按压使壶盖合紧，用手轻轻提起，若提不起，表示盖子合紧。
- 如盖子装配不到位，倒水时，盖子容易掉下来。

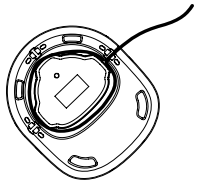

6. 调整底座电源线长度

- 通过底座的绕线装置调整电源线的长度。

7. 将养生壶放在底座上

- 请将壶底及底座面上的水擦干。
- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面上。
- 养生壶必须使用专属的底座。
- 无水时请勿使用。

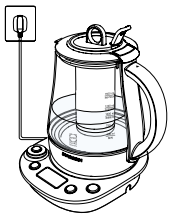

8. 插上电源

- 当养生壶通电时，蜂鸣器发出响声，按键灯闪烁后灯灭，表示进入待机状态，可开始选择功能工作。

使用产品 / Using Product

使用指引–炖煮

1. 如需使用玻璃炖盅

- 将食物放入炖盅内，加入适量的水。

2. 在养生壶里加入适量净水

- 加水至养生壶刻度1000ml（放盅前水位）。
- 当养生壶在底座上时勿加水。

3. 安装壶盖

- 将支架连炖盅提起，按P7页所示安装好炖盅。
- 请注意！请确认支架上三角标识对齐壶身把手上的三角标识，否则说明炖盅支架没安装好炖盅。

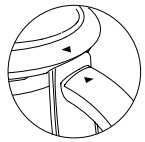

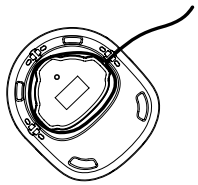

4. 调整底座电源线长度

- 通过底座的绕线装置调整电源线的长度。

使用指引–炖煮

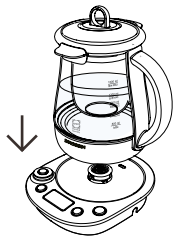

5. 将养生壶放在底座上

- 请将壶底及底座面上的水擦干。
- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面上。
- 养生壶必须使用专属的底座。
- 无水时请勿使用。

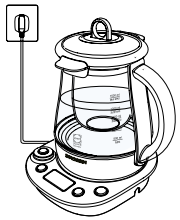

6. 插上电源

- 当养生壶通电时，蜂鸣器发出响声，按键灯闪烁后灯灭，表示进入待机状态，可开始选择功能工作。

使用产品 / Using Product

功能模式使用指引

1.连续按下“炖品”或“茶/汤”选定烹煮功能模式，此时相应“炖品”或“茶/汤”按键常亮，“开始/暂停”按键闪烁。屏幕显示当前功能默认标准时长。

提示：您可以根据自己的口味，旋转“时间＋/－”旋钮调整当时功能的工作时长。

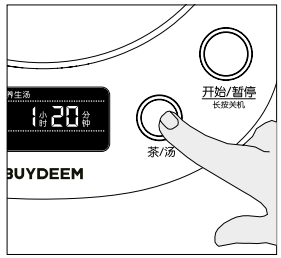

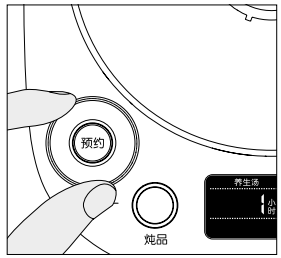

2.按下“开始/暂停”键，养生壶开始工作。养生壶将快速将壶内水烧至沸腾，此时屏幕显示“————”，右侧进度条开始跳动。 提示：“酸奶”功能模式无此阶段。

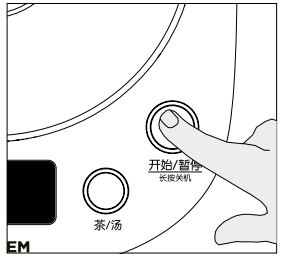

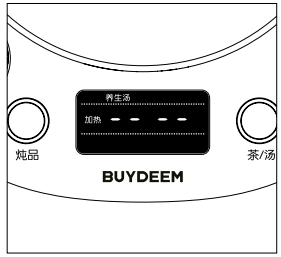

3.当壶内汤水沸腾后，养生壶自动转入小火烹煮阶段，此时屏幕显示当前功能剩余时间，右侧进度条持续跳动。待剩余时间为0时，表示烹煮完成，转入保温阶段。

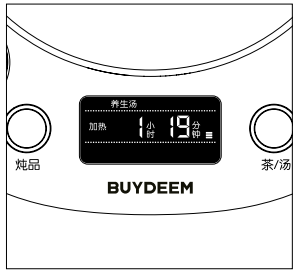

4.保温阶段时，相应功能按键呼吸灯闪烁，“开始/暂停”常亮，屏幕显示“保温”字样及保温剩余时间，同时进度条持续跳动。待剩余时间为0时，保温完成，养生壶转入待机状态。

提示：“烧水”、“燕窝”和“酸奶”功能无自动保温。

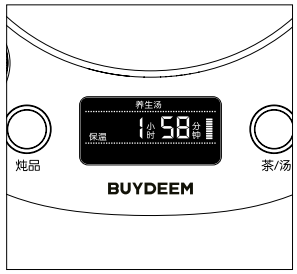

功能名称		最短时长	默认标准时长	最长时长	自动保温
“茶/汤”按键	烧水	无	无	无	无
	花果茶	5分钟	10分钟	20分钟	70°C/120分钟
	养生汤	30分钟	60分钟	150分钟	70°C/120分钟
	灵芝/虫草	20分钟	30分钟	40分钟	70°C/120分钟
“炖品”按键	粥品	30分钟	60分钟	120分钟	70°C/120分钟
	药膳	90分钟	120分钟	150分钟	70°C/120分钟
	燕窝	20分钟	25分钟	45分钟	无
	酸奶	8小时	10小时	16小时	无

预约功能使用指引

1.连续按下“炖品”或“茶/汤”选定烹煮功能模式，此时相应“炖品”或“茶/汤”按键常亮，“开始/暂停”按键闪烁。屏幕显示当前功能默认标准时长。

提示：您可以根据自己的口味，旋转“时间+/-”旋钮调整当时功能的工作时长。

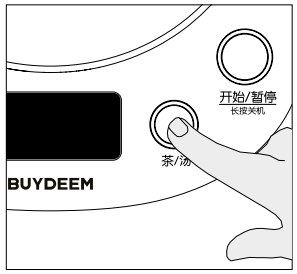

2.按下“预约”按键，此时按键灯亮，屏幕显示“预约”字样，同时显示养生壶待机时长和烹煮时长的总和；旋转“时间＋/－”旋钮至您所希望的预约时长。

提示：例如设定预约10小时0分，则表示10小时后为汤水煮好并开始保温，可即刻享用。预约途中您可以随意切换功能和更改预约时长。

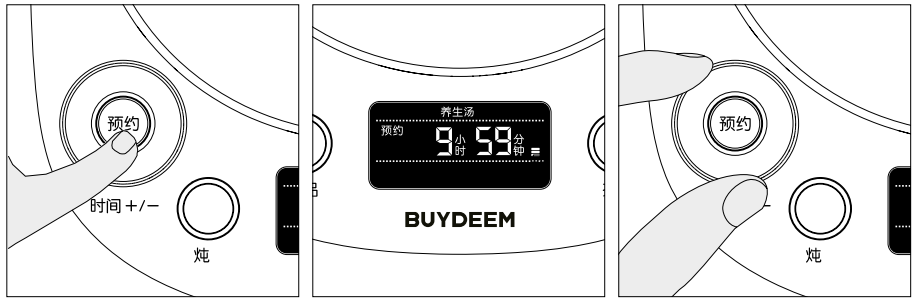

沸点检测记忆程序

▪ 由于在非零海拔地区，水在沸腾时无法达到100℃，这将导致普通养生壶无法正常工作（跳断过慢甚至无法正常跳断）。

▪ 北鼎建议您在第一次使用时，均进行一次沸点检测操作。检测完成后，芯片将记录精确沸点数据，再次使用无需重复检测。

▪ 经过沸点检测后，养生壶能更精准地工作（性能比出厂设置时更佳）。

▪ 若您处于海拔高于250m的城市，请务必进行沸点检测操作后再使用。

海拔高于250m的主要城市表

城市	海拔（米）	城市	海拔（米）	城市	海拔（米）
拉萨	3658	香格里拉	3280	格尔木	2808
丽江	2418	西宁	2261	昆明	1891
兰州	1520	银川	1111	贵阳	1071
呼和浩特	1063	乌鲁木齐	918	太原	778
成都	505.9	西安	397	重庆	260

启动沸点检测

1. 加水至1200ml水位线，水量不足或过多时，会影响检测结果。

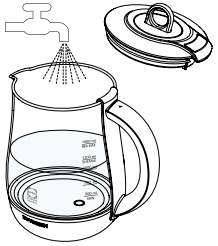

2. 放入线座，先不通电。

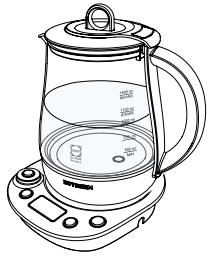

3.同时按住“茶/汤”和“开始/暂停”按键，按稳后再将电源插头插入电源，听到短鸣一声后，屏幕显示“H1”，此时方可松开手指。

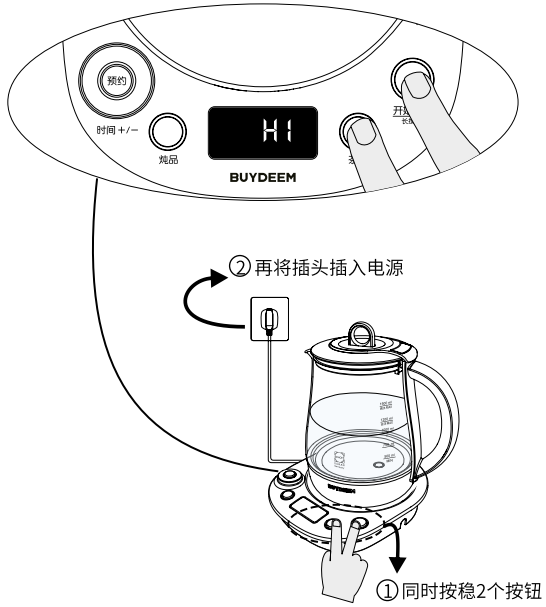

4.“开始/暂停”灯圈闪烁，按一下“开始/暂停”键开始检测。

开始检测后，屏幕继续显示“H1”，同时右侧进度条轮番闪烁。

检测完成后会长鸣三声，自动结束工作并进入待机状态。

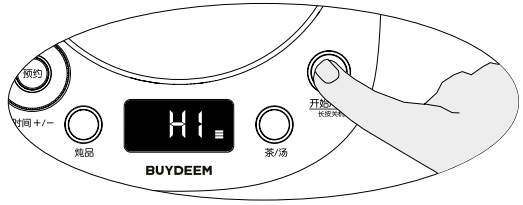

壶暂停记忆功能

养生壶按照程序进行工作时，可通过提壶或按“开始/暂停”来使其暂停工作，暂停1个小时内再通过放壶或按“开始/暂停”来开始工作，养生壶将执行暂停前未完成的程序时间，不会重新执行一遍功能程序。

避免误操作

养生壶按照所选功能模式进行工作的1分钟内，可任意切换模式；也可通过再按一次“已选定模式按键”来取消工作命令，让机器重新进入待机状态。

为了避免误操作，养生壶开始工作1分钟后，不能随意切换功能。若需要切换功能，需先按“开始/暂停”按键，“开始/暂停”按键闪烁，再选择需要切换的程序。

冷水保护

养生壶工作时，如在烹煮中途加入冷水，养生壶会自动重新将水烧开后再执行未完成的程序，无需担心生冷隐患。

清洁和保养

养生壶的清洗

1. 拔下电源插头。
2. 待水壶冷却后，用湿海绵清洗养生壶内部。
   注意：切勿将养生壶、底座、电源线或插头浸泡水中（壶底及底座上的电子连接器不可接触水）。
3. 每次使用后，为避免食物变质，请及时清洗。

除水垢

养生壶需定期除水垢，至少每月一次，如水质较差则应增加次数。

发热盘如出现斑点，此为水垢，属于正常现象，用百洁布轻轻擦洗即可清洗干净。若情况较为严重，可采用以下方式进行除垢。

养生壶除垢小贴士

使用白醋：

- 往养生壶内加入100ml白醋。
- 往养生壶内加水至500ml刻度线。
- 启动“烧水”模式。
- 程序结束后，静置1小时，然后用百洁布将壶底擦净即可。

使用柠檬酸：

- 往养生壶内加入500ml清水。
- 加入10g柠檬酸。
- 启动“烧水”模式。
- 待自动断电后，静置5-10分钟。（若水垢较多，可延长静置时间）
- 最后将壶内水倒掉，用百洁布将壶底擦净即可。

简单故障处理 / Simple Troubleshooting

简单故障处理

故障现象	原因分析	故障排除
安装后，无提示声音且按键灯不亮	未接通电源	检查插座是否已插好
	煲身与底座没有连接到位	煲身放上线座后，可旋转或调整位置，确认已连接到位
	线座故障	建议送服务点维修
提示音持续响	干烧保护（一般按键灯全亮）	冷却数分钟后，再倒入冷水继续使用
	NTC异常	建议送服务点维修
壶加热10秒后停止工作，短鸣3声后自动关机	壶内水温高温提示	一般此情况会出现在保温、酸奶、温奶等功能，壶内水温高于程序设定的温度，加入冷水再继续工作。
水有异味	未使用过的新养生壶	新养生壶使用前建议煮几次水倒掉，如果状况持续发生，将水注满至最高水位，并加两茶匙的苏打，煮沸后倒掉，再清洗养生壶。

环保清单 / List of Environmental Protection

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称与含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	隔(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	×	×
电源线	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期间10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电气电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用

保修和服务 / Warranty & Service

保修和服务说明

如果产品有明细损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及序列号可见于产品底部。

- 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由生产商、售后服务中心的专业人员进行维修或更换。
- 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票
- 未按说明书的要求操作引发的故障

A. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。

B. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成的损坏。

C. 因不可抗力造成的损坏。

为了客户的利益，北鼎保留对产品特性及组件做出修改的权利，以确保产品的正常使用。

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站www.buydeem.com，或致电北鼎全国服务热线4008-815-820，或与当地经销商联系。您也可以剪下保修卡填写资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。

保修卡

1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）

2.发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。

3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮 箱 _____

地 址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____ 经 销 商 _____

机身号码 _____

日 期	原 因	维 修 员

深 圳 市 北 鼎 科 技 有 限 公 司

深圳市南山区桃源街道学苑大道
1001号南山智园A7栋8楼

service@buydeem.com
4008-815-820